

# SENA



## BOK

SYSTEME DE COMMUNICATION  
BLUETOOTH® POUR MOTO AVEC  
MESH INTERCOM™

1.0.0

# TRAJETCONNECTÉ

Le 30K présente la technologie Mesh Intercom de Sena qui permet à votre groupe de communiquer en toute transparence, même si un motard n'est plus à portée. Avec plus de connexions et la technologie Mesh Intercom™, le 30K est la prochaine génération de la communication.



Mesh Intercom™



Bluetooth® 4.1



Audio Multitasking™



Intercom multidirectionnel



Intercom 2,0 km  
(1,2 miles)



Advanced Noise Control™



Group intercom



Commande à distance



Radio FM

# MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM/FR/DOCUMENTS](https://sena.com/fr/documents).**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur [Sena.com/fr/device-manager-download/](https://sena.com/fr/device-manager-download/) pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

**SENA**



SENA Technologies, Inc.

[Sena.com/fr](https://sena.com/fr)

Assistance client: [support.sena.com](https://support.sena.com)

Courriel: [support.fr@sena.com](mailto:support.fr@sena.com)

# MISE EN ROUTE


## Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.



Fonction = Bouton(s) à **appuyer** ou **maintenir appuyé**

## Boutons

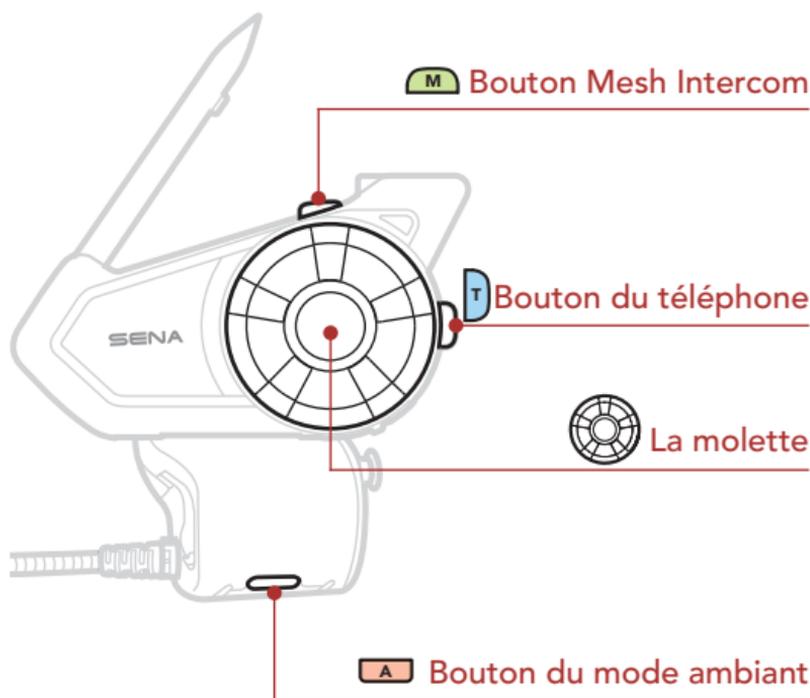

# MISE EN ROUTE

## Légende des icônes



**Appuyer sur** le bouton / la molette le nombre de fois spécifié



**Appuyer et maintenir appuyé** le bouton / la molette pendant la durée spécifiée



**Tourner** la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



**Tourner en appuyant** la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



« Bonjour »

**Instruction vocale** du module Bluetooth

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Détails sur le produit

Antenne Mesh Intercom

Bouton Mesh Intercom

DEL d'état

Antenne  
Bluetooth

Bouton du  
téléphone

La molette

Bouton du  
mode ambiant

Port de charge  
d'alimentation CC et de  
mise à niveau du micrologiciel






## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

**3OK**


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Installation

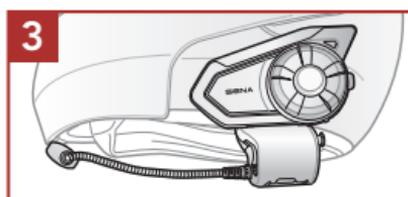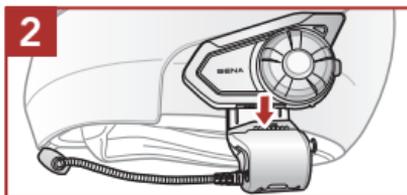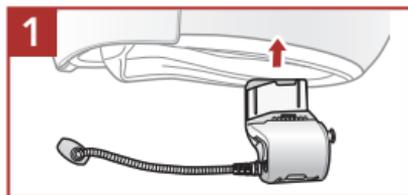


## Antenne Mesh Intercom

Tirez légèrement l'antenne de l'Intercom Mesh vers l'extérieur pour la déplier.

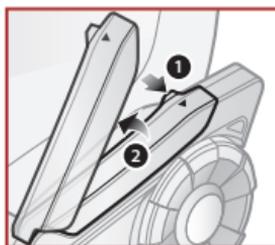

## Fonctionnement de base

### Marche

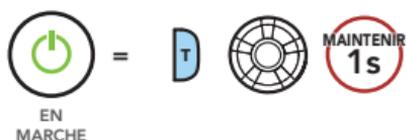


### Arrêt



### Augmenter le volume



### Diminuer le volume

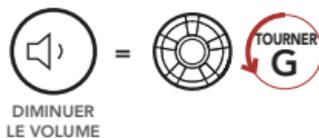

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Vérification du niveau de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier les niveaux de la batterie de deux façons, de manière visuelle à l'aide des voyants DEL, et de manière audible. Les instructions correspondent au moment de l'activation du Module Bluetooth.

### Méthode visuelle



MÉTHODE VISUELLE



### Méthode vocale



MÉTHODE VOCALE



« Niveau de charge de la batterie élevé / moyen / faible »

## Couplage Bluetooth (Téléphone, MP3, GPS)

### Couplage du téléphone mobile



DÉMARRER COUPLAGE DU TÉLÉPHONE




« Couplage téléphone »

### Suite des étapes...



ÉTAT DEL

Le clignotement alterné bleu et rouge des voyants indique que **l'appareil est maintenant repérable.**



CODE PIN


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Téléphone mobile


### Répondre à un appel




### Rejeter un appel



### Mettre fin à un appel

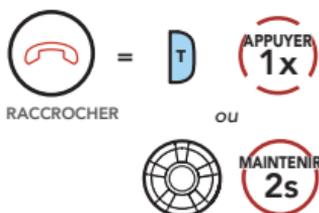

### Passer un appel avec la composition vocale

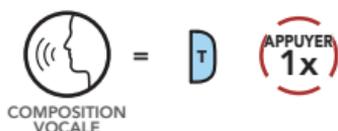

## Commandes pour la musique

### Lecture / Pause



« [Bip, Bip] »

### Piste suivante



### Piste précédente



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Mesh Intercom™

Mesh Intercom est la technologie exclusive de Sena de Group intercom qui se caractérise par une communication d'auto-organisation, auto-curative, auto-optimisation et multi-bons. Mesh Intercom permet aux motards de se connecter et de communiquer instantanément avec des utilisateurs 30K à proximité, sans qu'il soit nécessaire de coupler les casques audio entre eux.

### Marche / Arrêt Mesh Intercom



## Mode public

Lorsque le Mesh Intercom est d'abord allumé, le casque audio est en Mode Public. Le Mode Public permet au casque audio de se connecter aux utilisateurs proches pour une communication intercom ouverte.

## Mode privé


Lorsqu'un utilisateur crée un Mesh, le casque audio passe directement en Mode Privé. En Mode Privé, l'utilisateur peut inviter d'autres personnes à proximité pour une communication intercom fermée. Lorsque vous êtes connectés dans un Mesh, le casque audio enregistre automatiquement les informations de la connexion de tous les autres casques audio auquel il est connecté pour les futures communications de groupe Mesh Intercom.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Création du Mesh

Un utilisateur peut créer un Mesh et inviter jusqu'à 15 autres motards à communiquer via l'intercom sous forme de groupe fermé. Le Mesh peut s'adapter automatiquement à des motards qui rejoignent ou quittent le Mesh pour une communication Mesh Intercom transparente.

### Créer un Mesh

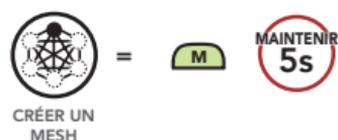

« Création d'un Mesh »

### Accepter une invitation pendant la création d'un Mesh



« A rejoint le Mesh »

**Remarque :** un utilisateur peut rejoindre le Mesh dans un délai de 30 secondes après avoir entendu l'instruction vocale.


## Après la création d'un Mesh

### Rejoindre un Mesh existant



« A rejoint le Mesh »

### Quitter le Mesh définitivement

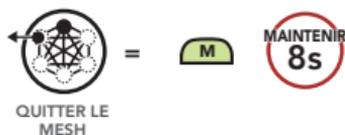

« Quitter le Mesh »

### Remarque :


- Un utilisateur peut rejoindre un Groupe Intercom privé une fois que le créateur du groupe a validé la demande de l'utilisateur de rejoindre le Mesh.
- Lorsque l'utilisateur quitte le Mesh, le casque audio bascule automatiquement en Mode Public et les informations de connexion enregistrées sont supprimées.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


## Intercom Bluetooth

Jusqu'à trois personnes peuvent communiquer par intercom avec vous (A) simplement en couplant les casques audio.

Couplage du casque audio A avec le casque audio B

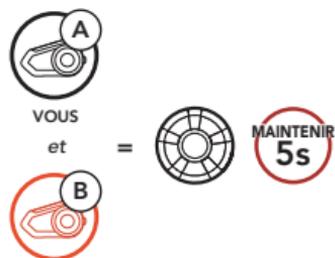

« Couplage intercom »

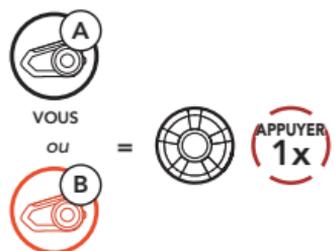

Le clignotement en bleu du voyant DEL confirme que les **intercoms sont couplés**.

Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom avec le casque audio B



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Mode ambiant



DÉMARRER  
MODE  
AMBIANT

=



## Configuration

### Accéder à Configuration



CONFIG.  
MENU

=



« Configuration »

### Navigation entre les options de menu



NAVIGUER  
VERS L'AVANT

=



« [Instruction de menu] »

### Activer ou Exécuter des options de menu



ACTIVER

=



EXÉCUTER



NAVIGUER  
VERS L'ARRIÈRE

=



« [Instruction de menu] »

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Vous pouvez également présélectionner des fonctions d'appel rapide, des stations radio FM, etc. Pour savoir comment télécharger Sena Device Manager, rendez-vous sur le site [Sena.com/fr](http://Sena.com/fr).

## Sena Smartphone App

Sena Smartphone App vous permet de configurer les paramètres du casque audio ainsi que d'accéder aux Guide de démarrage rapide et au Manuel d'utilisation. Pour ce faire, coupez votre téléphone mobile avec votre casque audio en suivant les instructions du chapitre « Couplage Bluetooth (Téléphone, MP3, GPS) » de ce guide de démarrage rapide. Démarrez le logiciel Sena Smartphone App et configurez ses paramètres directement depuis votre smartphone. Vous pouvez télécharger l'application Sena Smartphone App pour les systèmes d'exploitation Android et Apple sur le site [Sena.com/fr/30k-app](http://Sena.com/fr/30k-app).



Download on the  
**App Store**




GET IT ON  
**Google Play**

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Réglage des problèmes

### Réinitialisation



« Réinitialisation »



### Remise à zéro par défaut



**Remarque :** la réinitialisation par défaut ne restaure pas le module Bluetooth à ses paramètres d'usine.

# RÉFÉRENCE RAPIDE

| TYPE  | FONCTIONNEMENT                            | COMMANDES SUR BOUTON   |
|---|---|--|
| <br>Fonctionnement de base | Marche/<br>Arrêt                          |   <br>   |
|   | Volume haut /<br>Volume bas               |   ou    |
|   | Mode ambiant                              |    |
| <br>Téléphone mobile       | Répondre à un appel téléphonique          |    |
|   | Mettre fin à un appel téléphonique        |    |
|   | Rejeter un appel téléphonique             |    |
|   | Transférer un appel en étant au téléphone |    |
|   | Composition vocale                        |    |
|   | Appel rapide                              |    |

# RÉFÉRENCE RAPIDE

| TYPE  | FONCTIONNEMENT  | COMMANDES SUR BOUTON  |
|---|---|---|
| <br>Musique        | Lire / Mettre en pause de la musique                  |       |
|   | Piste suivante  |       |
|   | Piste précédente                                      |       |
| <br>Mesh Intercom™ | Marche / Arrêt Mesh Intercom                          |       |
|   | Créer un Mesh   |       |
|   | Accepter une invitation pendant la création d'un Mesh |       |
|   | Quitter le Mesh définitivement                        |       |
|   | Rejoindre un Mesh existant                            |   |
| <br>Intercom     | Couplage intercom                                     |   |
|   | Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom  |   |
|   | Mettre fin à toutes les conversations par intercom    |   |
|   | Démarrer / Arrêter Group Intercom                     |   |

