

BTR1 ADVANCED




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**




ON/OFF

DESCRIPTION DES TOUCHES

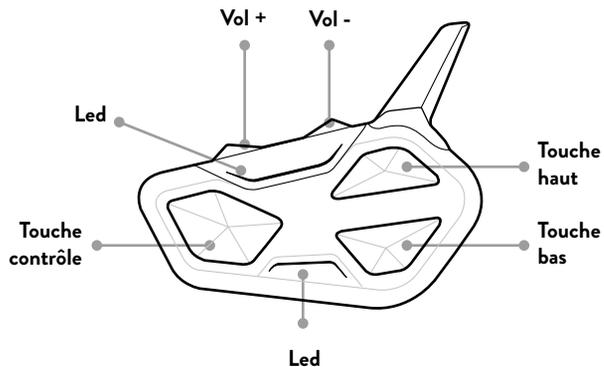

APPAIRAGES

DESCRIPTION DES TOUCHES

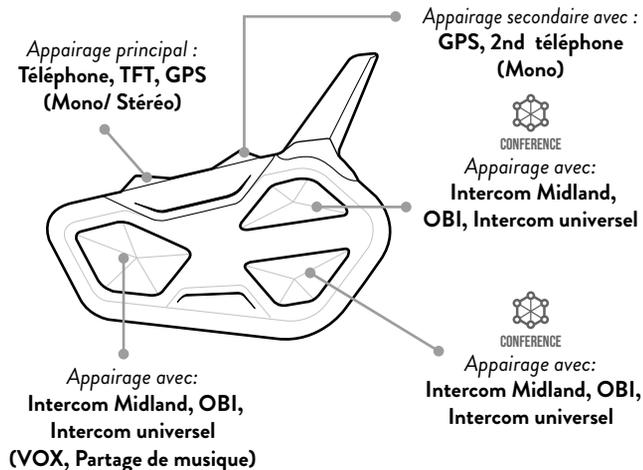

POUR ALLUMER



Appuyer 3 secondes



Bip



Clignote

POUR ÉTEINDRE



Appuyer simultanément 3s



Clignote



Signal sonore

ACCÉDER AUX PARAMÈTRES

État : appareil éteint



Appuyer 7 secondes



Bip



Clignote



Fixe

Pour effectuer un appairage, vous devez accéder aux paramètres. Si la touche de contrôle est enfoncée pendant moins de 7 secondes, l'appareil s'allumera au lieu d'accéder aux paramètres. Si cela devait arriver, répéter la procédure.

APPAIRAGES

APPAIRAGE TÉLÉPHONE, GPS, TFT

État : Paramétrages (led rouge fixe)

	Appuyer 3 secondes sur VOL+	
		Bip
		Clignote
		Sélectionner BTR1 Adv. dans votre téléphone, GPS ou TFT
		Bip
		Confirmation (1 sec.)

Note : Pour appairer un autre appareil en audio mono, répéter la même procédure en **appuyant sur le bouton VOL-**

APPAIRAGE INTERCOM MIDLAND

État : Paramétrages (led rouge fixe)

	
Appuyer 3 secondes (sur n'importe quelle touche)	Appuyer 3 secondes (sur n'importe quelle touche)
 Clignote	 Clignote
 Confirmation (1 sec.)	 Confirmation (1 sec.)
Sortir du mode Paramétrages (Appuyer 2 fois sur la Touche Contrôle)	

APPAIRAGE INTERCOM OBI

État : Paramétrages (led rouge fixe)

	 Intercom OBI (Cardo...)
Appuyer 3 secondes (sur n'importe quelle touche)	
 Clignote	Suivre la procédure d'appairage de l'intercom (voir les instructions de cet appareil)
 Confirmation (1 sec.)	

APPAIRAGE D'INTERCOM D'AUTRE MARQUE (INTERCOM UNIVERSEL)

État : Paramétrages (led rouge fixe)


	
Appuyer 3 secondes (sur n'importe quelle touche)	
 Clignote	Suivre la procédure d'appairage (voir les instructions de cet appareil)
 Confirmation (1 sec.)	

Attention : Un nouvel appairage effectué sur un même bouton supprimera le précédent.

APPAIRAGES

APPAIRER 4 APPAREILS EN CONFÉRENCE

État : Paramétrages (led rouge fixe)

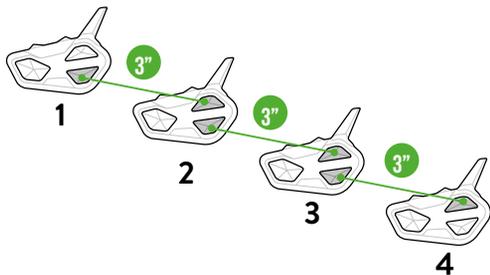

Note : La Conférence permet à des appareils Midland de communiquer simultanément. Pour cela, les appareils doivent être appairés à **la chaîne**.
Bouton du bas de l'appareil 1 avec le **Bouton du haut** de l'appareil 2.
Bouton du bas de l'appareil 2 avec le **Bouton du haut** de l'appareil 3.
Bouton du bas de l'appareil 3 avec le **Bouton du haut** de l'appareil 4.

QUITTER LE MODE PARAMÉTRAGES POUR INTERROMPRE L'APPAIRAGE

État : Paramétrages (led rouge fixe)



Appuyer 2 fois

Changement de clignotement

Fréquence (GHz)

Puissance de sortie (mW)

2.402 - 2.480

100

RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

État : Paramétrages (led rouge fixe)

Appuyer simultanément 3s



Bip



Confirmation (1 sec.)



Fixe

Sortir du mode Paramétrages (Appuyer 2 fois sur la Touche Contrôle)

Rendez-vous sur fr/midlandeurope.com, téléchargez le manuel d'utilisation **complet** et le logiciel BT Updater.

Personnalisez votre intercom et découvrez toutes les fonctionnalités avec **Midland Connect**.
Téléchargez ici :



MODES D'EXPLOITATION

- A. Mode Intercom :** pour communiquer avec d'autres intercoms.
- B. Mode Téléphone :** Pour les appels et configurer la musique.
- C. Mode Radio FM :** Pour écouter la radio, rechercher et mémoriser les stations.

Note : Les modes Téléphone et Intercom sont accessibles uniquement si un appareil est appairé en Bluetooth.

SÉLECTIONNER LE MODE D'EXPLOITATION

État : appareil allumé



MODE INTERCOM -> CONFÉRENCE



MODE TÉLÉPHONE MODE RADIO FM

Appuyer 3 secondes pour changer de mode ou rester appuyer pour naviguer plus rapidement.

 État du mode d'exploitation

Note : En appuyant brièvement sur **Vol+** et **Vol-** simultanément, le BTR1 Adv. vous indiquera le mode d'exploitation sélectionné.

MODE INTERCOM


DESCRIPTION DES FONCTIONS

Appuyer 1 fois sur la touche pour activer :

Touche principale : Motard n°1

Passager ou motard favoris
(Midland / OBI / Intercom
Universel)

Touche haut - Rider 2:
(Midland/OBI/Intercom
Universel)

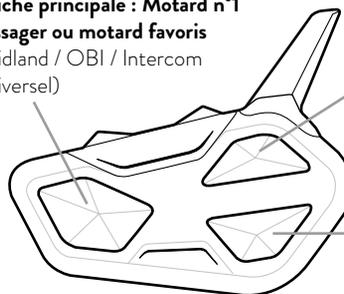

Touche bas - Rider 3:
(Midland/OBI/Intercom
Universel)

RACCOURCIS : En mode Intercom appuyer 2 fois sur les boutons pour les fonctionnalités du mode Téléphone.

OUVRIER/FERMER L'INTERCOM MANUELLEMENT

État : Mode Intercom



Appuyer 1 fois sur la touche utiliser pour l'appairage en intercom Midland ou OBI



Bip



Clignote


Note : Pour communiquer avec les motards n°2 et 3 reproduisez la procédure en appuyant sur la **Touche du haut (motard n°2) / Touche du bas (motard n°3)**

MODES D'EXPLOITATION

MODE INTERCOM

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM UNIVERSEL

État : Mode Intercom

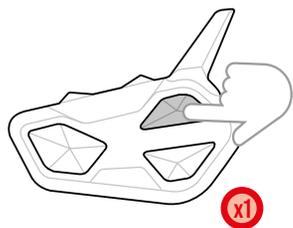

Appuyer **1 fois** sur la touche utiliser pour l'appairage en Intercom Universel



Bip



Clignote

Note : Pour ouvrir/fermer le on avec **un intercom d'un marque** différente, utilisez la commande vocale (pour certains modèles il faudra répéter l'opération 2 fois)

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM À LA VOIX

État : N'importe quel mode



Parler



Annonce vocale "VOX"



Clignote



Si vous restez **silencieux pendant 1min, la communication se ferme**



Bip

Note : L'activation par la voix n'est possible que si un intercom est appairé à la **Touche Principale - Motard n°1** (la fonction **VOX** doit être active)

ACTIVER/DÉSACTIVER VOX

État : N'importe quel mode, les communications intercom doivent être fermées



Appuyer **7 secondes**



Annonce vocale

EACTIVER/DÉSACTIVER CONFÉRENCE

État : N'importe quel mode (l'audio doit être inactif)



Pour activer/désactiver la Conférence, rester appuyé 3 secondes simultanément sur toutes les touches ayant un intercom appairé.



Annonce vocale



État de connexion

Note : en Mode Conférence, l'appareil appairé sur **Vol+/Vol-** est temporairement déconnecté.

MODES D'EXPLOITATION

MODE INTERCOM

OUVRIR/FERMER LA CONFÉRENCE

État : Conférence



Appuyer une fois **pour ouvrir/fermer** la Conférence avec l'intercom apparié sur la **Touche du Bas**.



Appuyer une fois **pour ouvrir/fermer** la Conférence avec l'intercom apparié sur la **Touche du Haut**.




Appuyer une fois pour **ouvrir/fermer** automatiquement la Conférence **avec tous les intercoms appariés**.

MODE TÉLÉPHONE

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Appuyer 1 fois sur la touche pour activer :

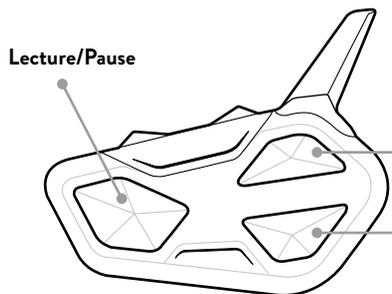

(Téléphone sur Vol+)

- Appeler
- Répondre
- Raccrocher
- Chanson suivante

(Téléphone sur Vol-)


- Appeler
- Répondre
- Raccrocher
- Chanson précédente

RACCOURCIS : En mode Téléphone appuyer 2 fois sur les boutons pour les fonctionnalités du mode Intercom.

POUR APPELER

Status: MODE TÉLÉPHONE (no audio active)

Appuyer une fois

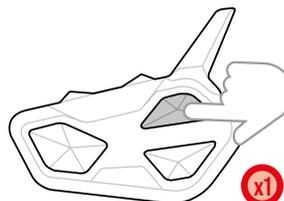

Réponse de votre Assistant Vocal



Donner les instructions



Appel

Note : Si votre téléphone est apparié sur le bouton Vol- appuyer sur la Touche du Bas.

MODES D'EXPLOITATION

MODE TÉLÉPHONE

TO ANSWER/END/REJECT A APPEL

État : Tous les Modes



 Appuyer sur n'importe quelle touche une fois pour répondre et terminer un appel

 Appuyer pendant 3s, pour refuser l'appel

Note : Si votre téléphone est appairé sur le bouton Vol- appuyer sur la Touche du Bas.

MUSIQUE

Status: Mode Téléphone



Sélectionner l'application de musique



 Appuyer 1 fois Lecture/Pause



 Appuyer 1 fois Chanson suivante



 Appuyer 1 fois Chanson précédente

PARTAGE DE MUSIQUE

État : Tous les Modes



Sélectionner l'application de musique

Ouvrir un Intercom Midland (manuellement ou par VOX)



 Appuyer pendant 3s




Annonce vocale

MODE RADIO

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Appuyer une fois the buttons:

Radio FM On/
Sourdine

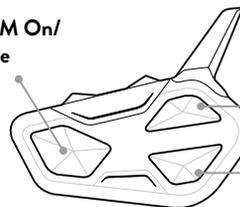

Rechercher station radio suivante

Rechercher station radio précédente

RACCOURCIS : En mode Radio appuyer 2 fois sur les boutons pour les fonctionnalités du mode Intercom.

RADIO FM

Status: Mode Radio



 Appuyer 1 fois On/Sourdine



 Appuyer 1 fois station suivante

 Appuyer 3s pour garder en mémoire la station suivante



 Appuyer 1 fois station précédente

 Appuyer 3s pour garder en mémoire la station précédente

Note : Avec la Radio FM en sourdine, appuyer 1 fois sur Touche du Haut ou du Bas pour activer l'appel vocal