



RC4 Guide de démarrage rapide

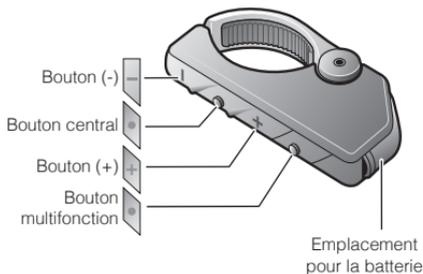


Mise en route

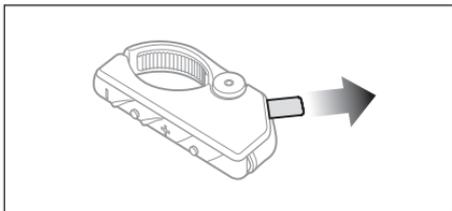

Enlevez la bande en plastique qui protège l'emplacement pour batterie afin de commencer à utiliser le RC4.


Installation

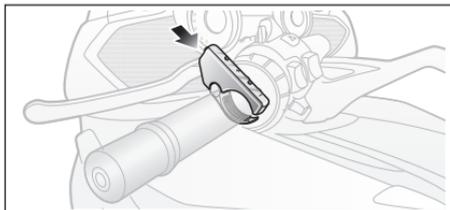

Remarque :

Si le guidon doit avoir un meilleur grip pour garder en place le RC4, ajoutez une ou deux bandes élastiques autour du guidon.

Remplacement de la batterie

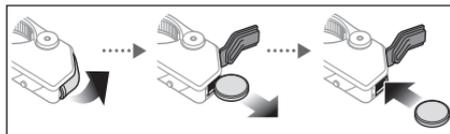

Fonctionnement des boutons


← Appuyer Appuyer une fois

←← Appuyer Appuyer deux fois


← 1" Appuyer pendant 1 s

Marche/Arrêt


En marche




Veille prolongée



Vérification de la batterie

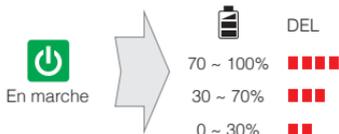


Couplage Bluetooth



Remarque :

- Vous pouvez contrôler le casque audio à l'aide du RC4 uniquement après les avoir couplés.
- Le RC4 prend en charge les casques audio Sena avec Bluetooth 4.1 ou supérieur.

Réinitialisation



Contrôle du casque audio

Pour contrôler votre casque audio à l'aide du RC4, reportez-vous au Guide de démarrage rapide pour connaître le fonctionnement des boutons sur des fonctions que le téléphone, la musique et l'intercom.

Remarque :

Le bouton multifonction contrôle à distance d'autres boutons spécifiques tels que le bouton du mode ambiant du 20S et le bouton de la caméra du 10C. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Guide de démarrage rapide.



Sena Technologies, Inc.

www.sena.com/fr

Support client: support.sena.com

E-mail: support.fr@sena.com