




Setting menu / Einstellungsmenü / Menu réglages



Set language / Sprache einstellen / Sélectionner la langue

English → Deutsch

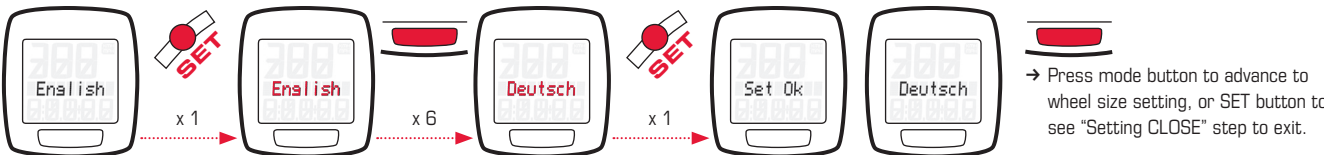


Set wheel size / Eingabe Radumfang / Reglage de la circonference de la roue

1880 → 1836




Set Unit of Measurement / Einheit festlegen / Définir l'unité

KMH → MPH

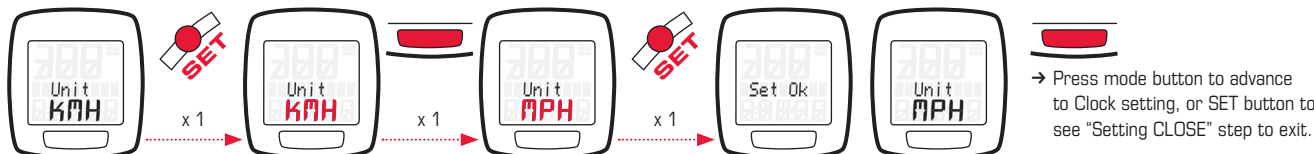


Set clock / Uhrzeit einstellen / Régler l'heure

00:00 → 15:36 (Note: KM/h = 24h clock, MPH = 12h clock)

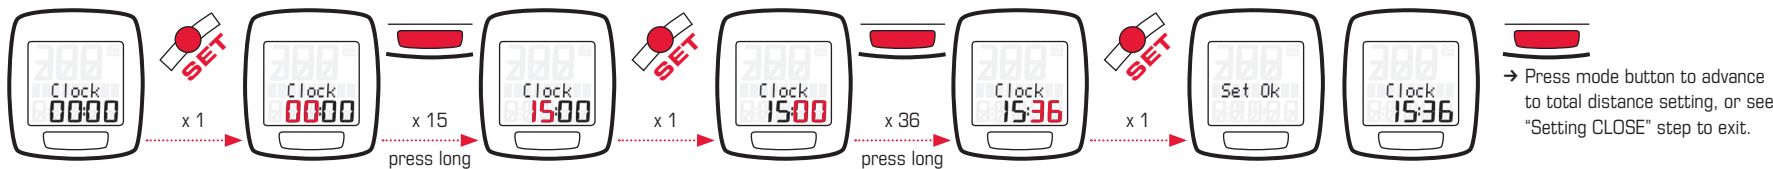


Set total distance / Gesamtstrecke einstellen / Régler la distance totale

0 → 2325

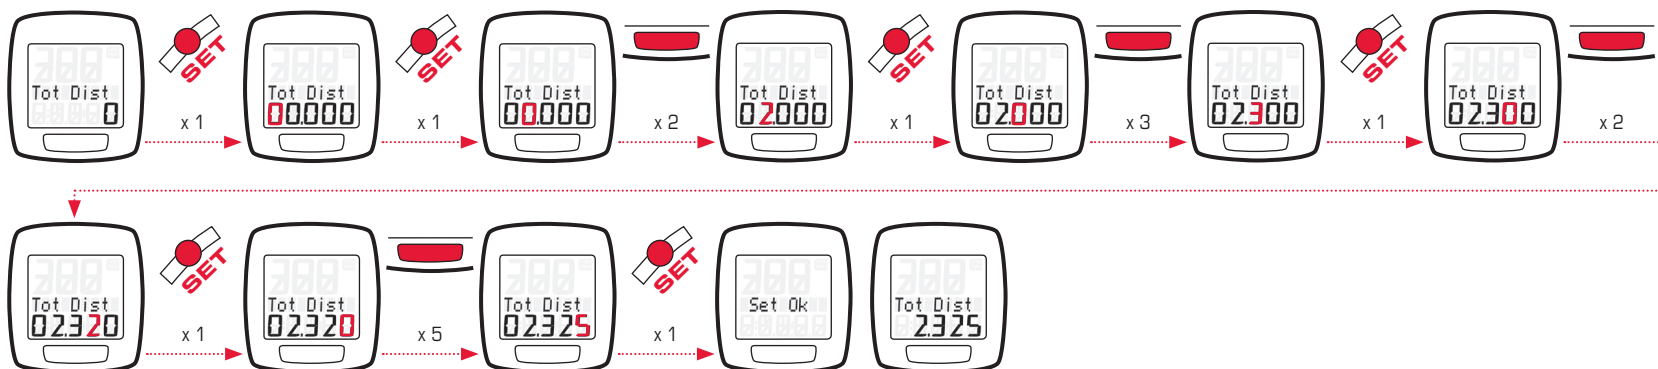

Set total time / Gesamtzeit einstellen / Régler la durée totale

0 → 105:40

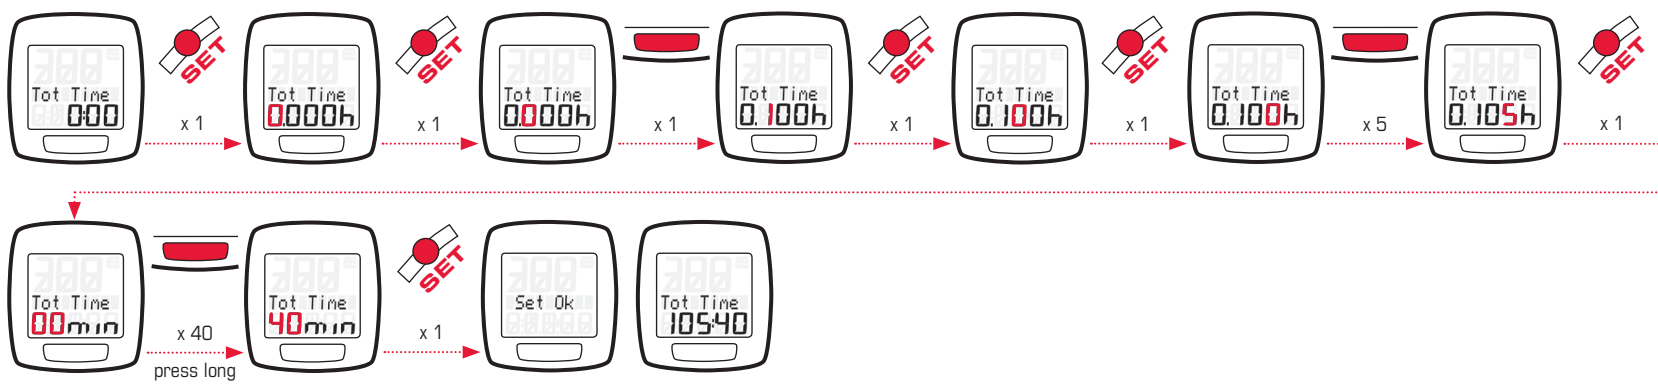

Exit Setting Menu / Einstellungsmenü schließen / Fermez le menu réglages



Reset / Nullstellen / Réinitialiser / Azzeramento

15.38 → 0.00



GB US You can find the CE declaration under: www.sigmasport.com

Start-up:

Your bike computer comes in "deep sleep mode". To exit this mode, please press and hold the SET button for five seconds. On waking up, the bike computer will be in active mode.

Button functions:

MODE button for:

- Switching between functions
- Deleting current values
- Changing the values in the settings mode



SET button for:

- Switching to/from the settings mode
- Confirming settings

Display layout:

Top field: Speed
Middle field: Description of the functions
Bottom field: Current value

Wheel size determination:

To measure the speed precisely, the wheel size must be set according to your tire size. To do this, see graphic:

8 Measuring the wheel size

Description of functions:

– Hide functions during the trip → the total values (total distance/total time) are hidden while your bike is in motion. Only the information for the current ride will be displayed. This decreases the number of times you have to press a button to see the information that matters most on your ride.

Troubleshooting:

No Speed, or incorrect speed displayed:

- Was the metal sleeve installed over the magnet?
- Computer fully twisted into mount? (is "SIGMA" on the mount facing forward?)
- Distance to magnet and sensor checked?
- Two magnets mounted? (Or did you put your front wheel on backwards?)
- Magnet correctly positioned in relation to the sensor?
- Wheel circumference correctly set?

More troubleshooting solutions can be found in our FAQs at www.sigmasport.com

Technical data:

- Battery type: CR 2032, 3V
- Battery life: MC 10, 3 years*
- (*when used for one hour per day)

Warranty:

We are liable to our contracting partners for defects in line with legal provisions. The warranty does not extend to batteries and wear-and-tear parts. In the event of a warranty claim, please contact the retailer from whom you purchased your bike computer. You can also send your bike computer, together with your receipt and all accessories, to the following address. Please ensure you pay sufficient postage.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse
Service tel.: ++49-(0) 63 21-91 20-118
E-mail: service@sigmasport.com

In the event of justified warranty claims, you will receive a replacement device. You will only be entitled to the model available at the time of replacement. The manufacturer retains the right to make technical modifications. SIGMA-ELEKTRO GmbH hereby declares that the wireless bike computers comply with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC.

DE Sie finden die CE-Erklärung unter folgendem Link: www.sigmasport.com

Inbetriebnahme:

Im Lieferzustand befindet sich der Fahrradcomputer in einem sogenannten Tiefschlafmodus. Um diesen Modus verlassen zu können, bitte die SET-Taste für 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Erwachen befindet sich der Fahrradcomputer im aktiven Modus.

Tastenbelegung:

MODE-Taste zum

- Wechseln der Funktionen
- Löschen der aktuellen Werte
- Ändern der Werte im Einstellungsmod



SET-Taste zum

- Wechseln im/aus dem Einstellungsmod
- Bestätigen der Einstellungen

Display Aufbau:

Oberes Segmentfeld: Geschwindigkeitsanzeige
Mittleres Segmentfeld: Beschreibung der Funktionen
Unteres Segmentfeld: Aktueller Wert

Radgrößenbestimmung:

Um die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung zu erreichen, muss die Radgröße entsprechend ihrer Reifengröße eingestellt werden.

Sehen Sie hierzu die Grafik:

8 Radgröße messen

Funktionsbeschreibung:

– Ausblenden von Funktionen während der Fahrt → Die Gesamtwerte sind während der Fahrt (sobald eine Geschwindigkeitsangabe vorliegt) ausgeblendet. So müssen Sie weniger Funktionen durchklicken.

Problemlösung:

Keine oder falsche Geschwindigkeitsanzeige:

- Hübe über Magnet geschoben?
- Computer richtig in der Halterung eingerastet?
- Abstand zu Magnet und Sensor überprüft?
- 2 Magnete montiert?
- Magnet zum Sensor richtig positioniert?
- Radumfang richtig eingestellt?

Weitere Problemlösungen erhalten Sie aus unseren FAQ unter www.sigmasport.com

Technische Daten:

- Batterietyp: CR 2032, 3V
- Batterielebensdauer: MC 10, 3 Jahre*
- (*Bei einer Benutzung von 1 Stunden pro Tag)

Garantiebestimmungen:

Wir haften gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Falle der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Fahrradcomputer gekauft haben. Sie können den Fahrradcomputer mit Ihrem Kaufbeleg und allen Zubehörtteilen auch an die nachfolgende Adresse senden. Bitte achten Sie auf ausreichende Frankierung. Ein Anspruch auf Garantie besteht bei Material- und Verarbeitungsfehler. Von der Garantie ausgenommen sind Batterien, Verschleißteile und Verschleiß durch gewerbliche Nutzung oder Unfälle. Der Anspruch auf Garantie besteht nur, wenn das eigentliche SIGMA Produkt nicht eigenmächtig geöffnet wurde und der Kaufbeleg beigelegt ist.

SIGMA-ELEKTRO GmbH,
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15,
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18, Fax.: +49-(0) 63 21-91 20-34
E-Mail: service@sigmasport.com

Bei berechtigten Ansprüchen auf Gewährleistung erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht nur Anspruch auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor. Hiermit erklärt SIGMA-ELEKTRO GmbH, dass sich die kabellosen Fahrradcomputer in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befinden.

