

YAMAHA TMAX 2017-2018






BULLE XT/XTX 

CUPOLINO XT/XTX 

FRONT WIND DEFLECTOR 

Réf: BULLE012/BULLE013/BULLE014/BULLE015(XTX)

KIT DE FIXATION - MOUNTING KIT - KIT DI FISSAGGIO

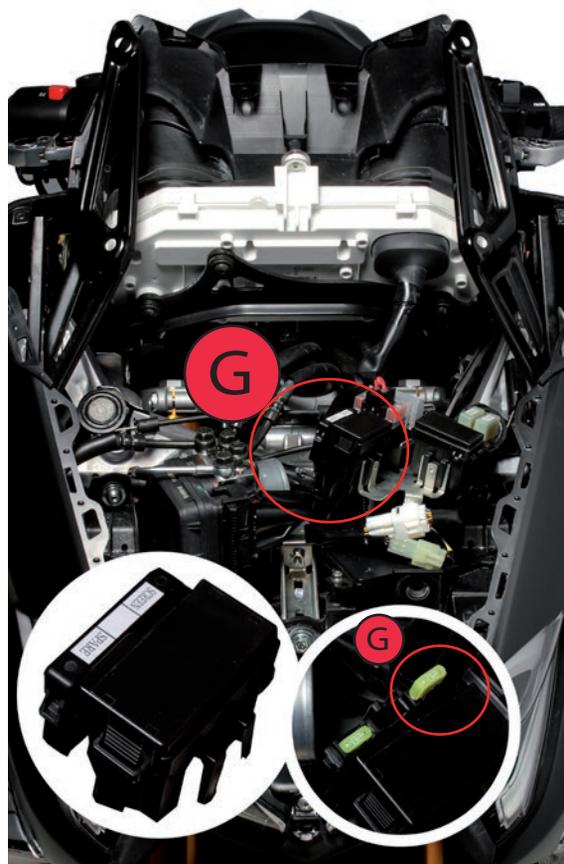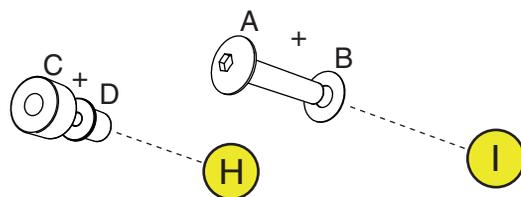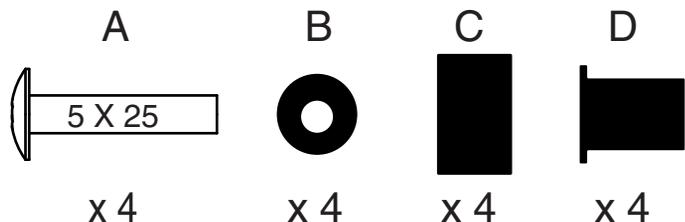

 RETIRER LE FUSIBLE CONTACT COUPÉ
RIMOVERE IL FUSIBILE CON L'ACCENSIONE DISINTERITA
REMOVE THE FUSE WITH IGNITION TURNED OFF



YAMAHA TMAX 2017-2018

BULLE XT/XTX

CUPOLINO XT/XTX

FRONT WIND DEFLECTOR

Réf: BULLE012/BULLE013/BULLE014/BULLE015(XTX)

- 1/ baisser la bulle électrique en position basse puis retirer la bulle d'origine
- 2/ démonter la face avant (retirer 3 vis)
- 3/ retirer le cache frontal (retirer clips et vis)
- 4/ attention: s'assurer de couper le contact avant cette opération
- repérer la boîte à fusible de la bulle électrique, puis retirer le fusible SCREEN pour s'assurer que la levée de la bulle est neutralisée (sur la boîte se trouvent les inscriptions SCREEN SPARE)
- 5/ remonter les carénages
- 6/ monter C+D (X4) position
- 7/ monter la bulle avec vis et rondelles

- 1/ make shure the wind deflector is in the lower position then disassemble the original wind deflector
- 2/ disassemble the front cover (3 screws to release)
- 3/ disassemble the black front plastic cover to get access to the electrical fuse box (2 clips and on screw)
- 4/ warning: make shure that the ignition is turned off during this operation
- identify the electrical screen fuse and take away the fuse SCREEN from the connector to make shure that it is neutralized
- 5/ put back all the bodyparts
- 6/ mount C+D (X4) position
- 7/ place the BCD front wind deflector using

- 1/ abbassare la cupolino elettrica nella posizione inferiore e rimuovi il cupolino originale
- 2/ rimuovi il carenatura anteriore (3 viti da rimuovere)
- 3/ rimuovere la parte anteriore in plastica per accedere ai fusibili(2 clips e 1 viti)
- 4/ rimuovere il fusibile con l'accensione disinterita
- individuare la scatola dei fusibili della bolla elettrica
- quindi rimuovere il fusibile SCREEN per assicurarsi che il sollevamento della bolla sia neutralizzato.
- sulla scatola ci sono le iscrizioni SCREEN SPARE
- 5/ rimontare le carenatura
- 6/ montare C+D (X4) position
- 7/ montare il cupolino con viti e rondelle



Sur les modèles SX & std (sans levée électrique) il faut découper cette partie de la patte métallique du côté droit et gauche

On models SX & std (without electric lift) you have to cut out this part of the metal leg on the right and left side.

Sui modelli SX e std (senza alzata elettrica) devi tagliare questa parte della gamba di metallo sul lato destro e sinistro