


# Instructions de montage des Crash Pads pour Suzuki SV 650 N/S '03 →

## N° article : 444077

**Important :** Le montage doit être fait par un professionnel.


Le montage des Crash Pads doit s'effectuer d'un côté, puis de l'autre. Evitez le desserrage simultané des deux vis de fixation moteur.

### Montage côté droit:

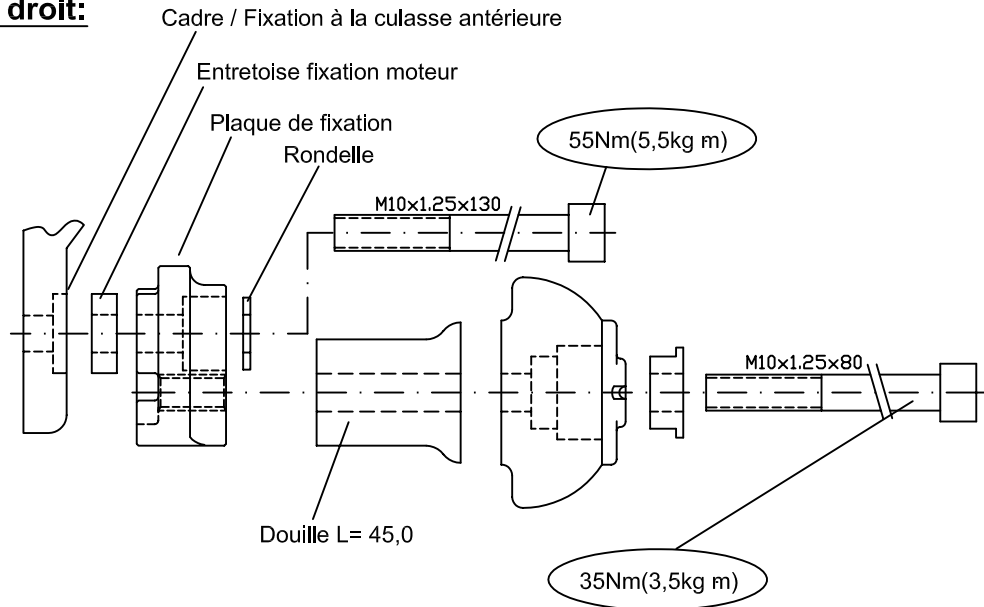

### Montage côté gauche:

Desserrez la vis de serrage de l'entretoise de fixation moteur à la culasse antérieure, côté gauche. Ensuite, enlevez la vis de fixation moteur à la culasse, côté droit. Fixez la plaque de fixation munie du repère et la douille d'écartement avec la vis fournie (M10x1,25x130). Remplacez maintenant la vis de fixation gauche du moteur par la vis fournie (M10x1,25x80). Montez la plaque de fixation munie du repère correspondant, sans pour autant enlever l'entretoise de la fixation moteur. Observez le couple de serrage de 55Nm! Pour fini, serrez la vis de serrage à un couple de 23Nm.

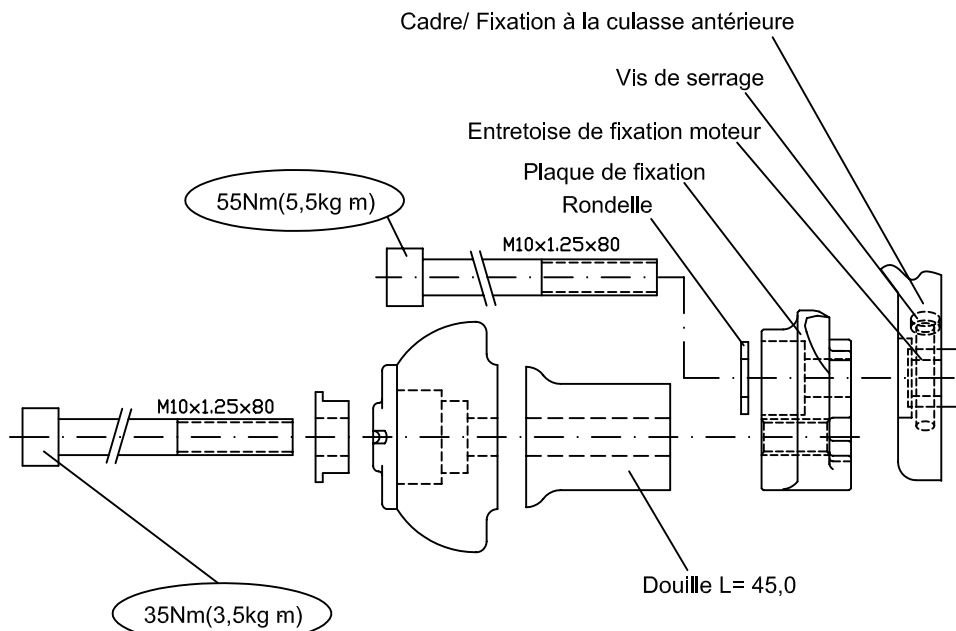

[www.lsl-motorradtechnik.de](http://www.lsl-motorradtechnik.de)

550S091.1

01/2006