


**Instructions de montage des Crash-Pads pour
Triumph Sprint ST '02 → & Sprint RS '02 - '05**
N° article : 550T018

Important: Le montage doit être fait par un professionnel!
Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre!
Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!
Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!
Les parties latérales du carénage doivent être évidées pour les modèles
« RS » !


Montage côté droit:

(Vue arrière)

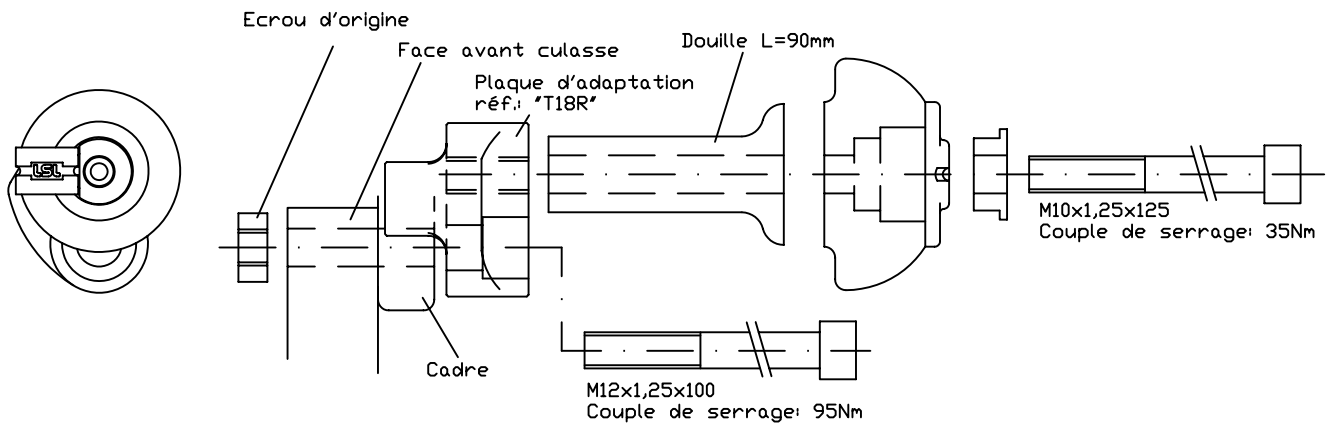

Montage côté gauche:

(Vue arrière)

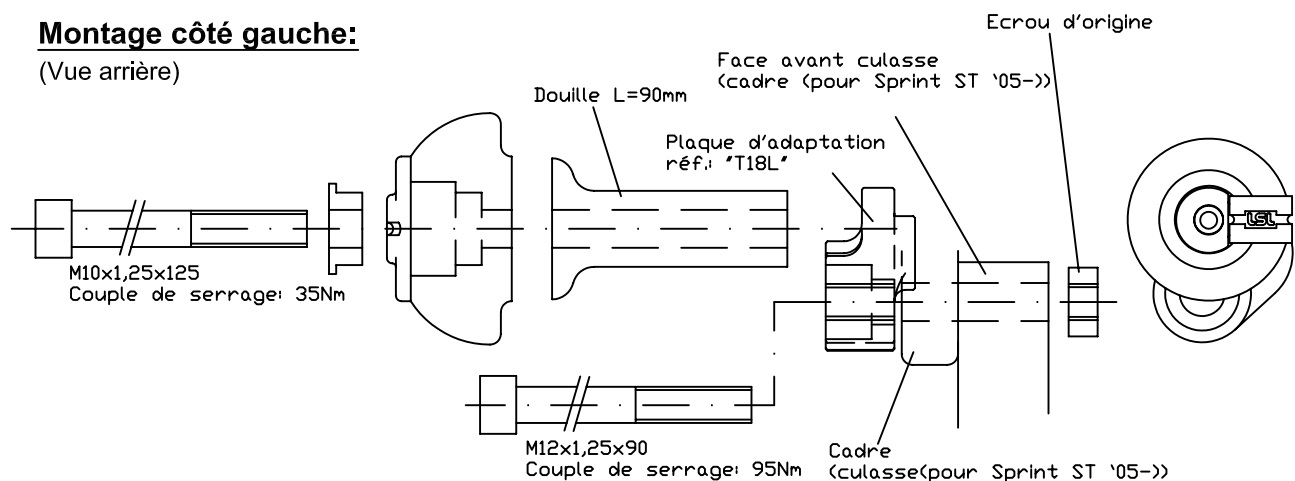

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl-motorradtechnik.de

Stand:15.12.2006

