

Instructions de montage des Crash-Pads pour Aprilia RSV1000 / Tuono '06→


N° article : 550A015.1

Important: Le montage doit être fait par un professionnel!
Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre! Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!
Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!
La partie extérieure du carénage reste inchangée!
Certaines parties intérieures du carénage doivent être évidées ou percées.

Montage côté droit:


(Vue arrière)

Au cas où le réservoir de compensation du liquide de refroidissement appuierait contre l'entretoise (l=41mm), desserrer le récipient et remplacer la rondelle à gradin par celle du kit! Fixer le récipient en veillant à ce qu'il n'y ait pas de tension entre lui et l'entretoise.

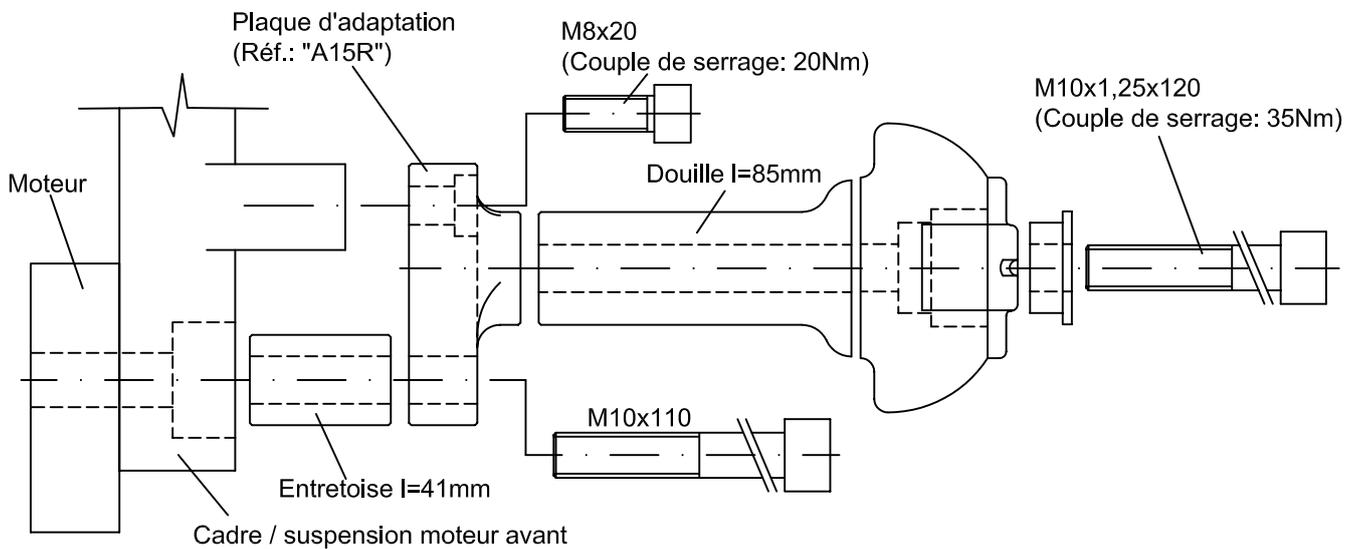

Montage côté gauche:

(Vue arrière)

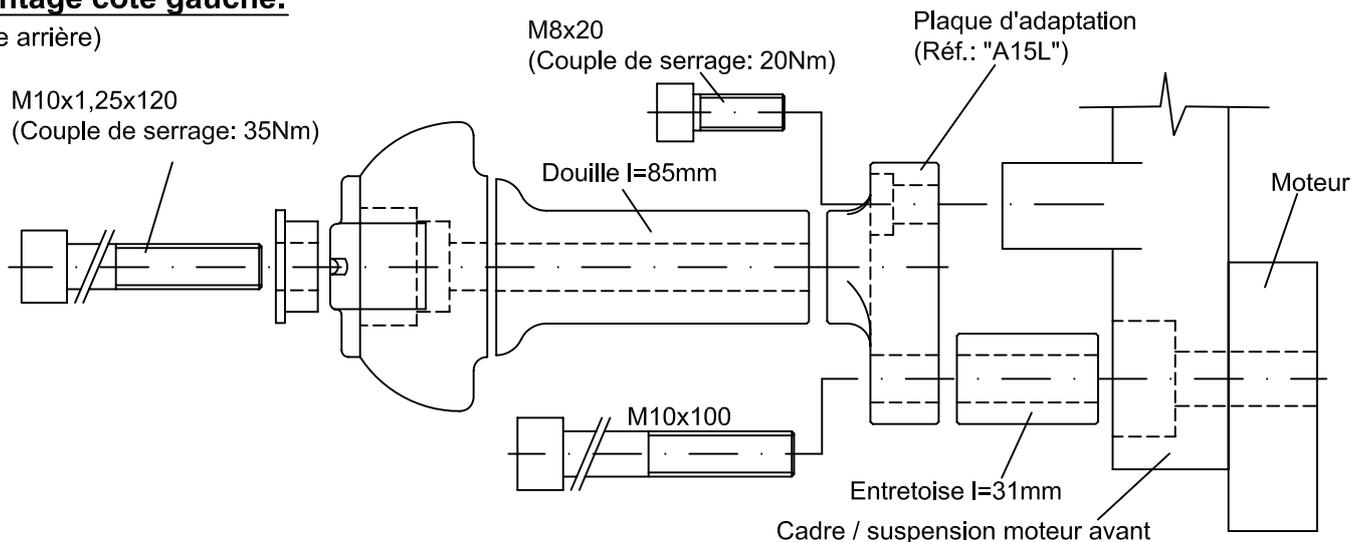

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand:21.05.2007

