


SHAD

HONDA MSX 125 '17-'18 KIT TOP HOMS17ST

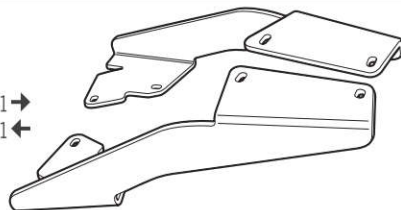

1 262346 x1 →
262347 x1 ←



2 304053 x4
M8 x 30 DIN 7380



3 303020 x4
Ø8



! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

