



# Instructions de montage des Crash-Pads pour N° article : 444259

**Important:** Le montage doit être fait par un professionnel!  
Le carénage reste inchangé!  
Serrez toutes les vis M6 à un couple de 10Nm!  
La vis M6x50 (position 1) reçoit de l'huile ; il faut donc la visser avec un produit de blocage de sécurité ou un autre produit imperméable !

## Montage côté droit:

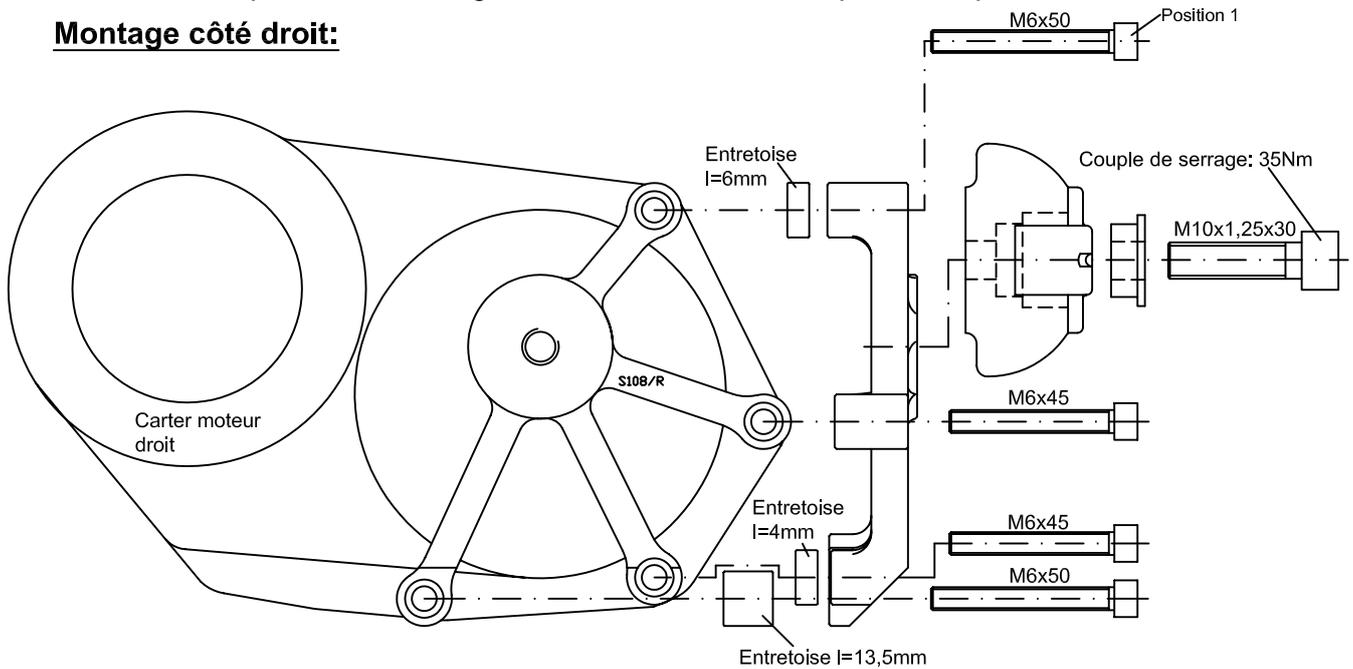

## Montage côté gauche:

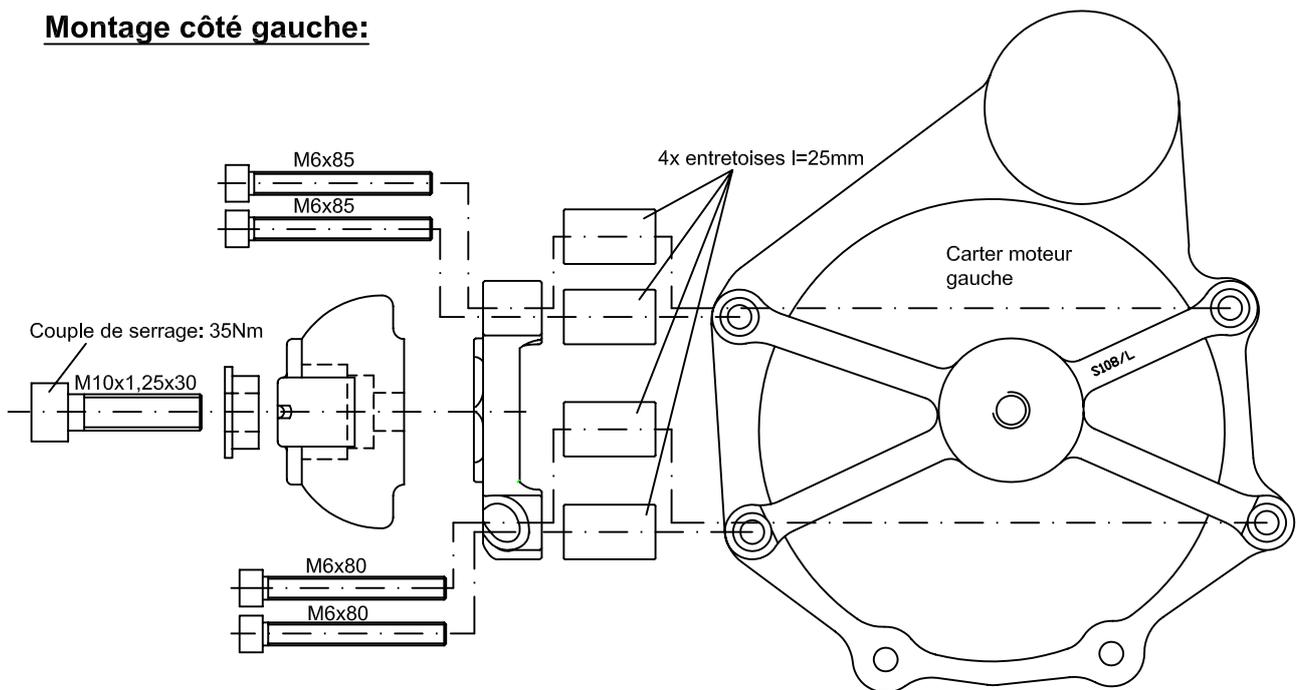

[www.lsl-motorradtechnik.de](http://www.lsl-motorradtechnik.de)

550S108.1 07/2006

