

Instructions de montage des Crash-Pads pour Triumph Daytona 675 '06 →
N° article : 550T037

Important: Le montage doit être fait par un professionnel!


Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre! Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!

Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!


Le carénage reste inchangé!

Les deux parties du carénage latéral doivent être déposées pour le montage !

Montage côté droit:

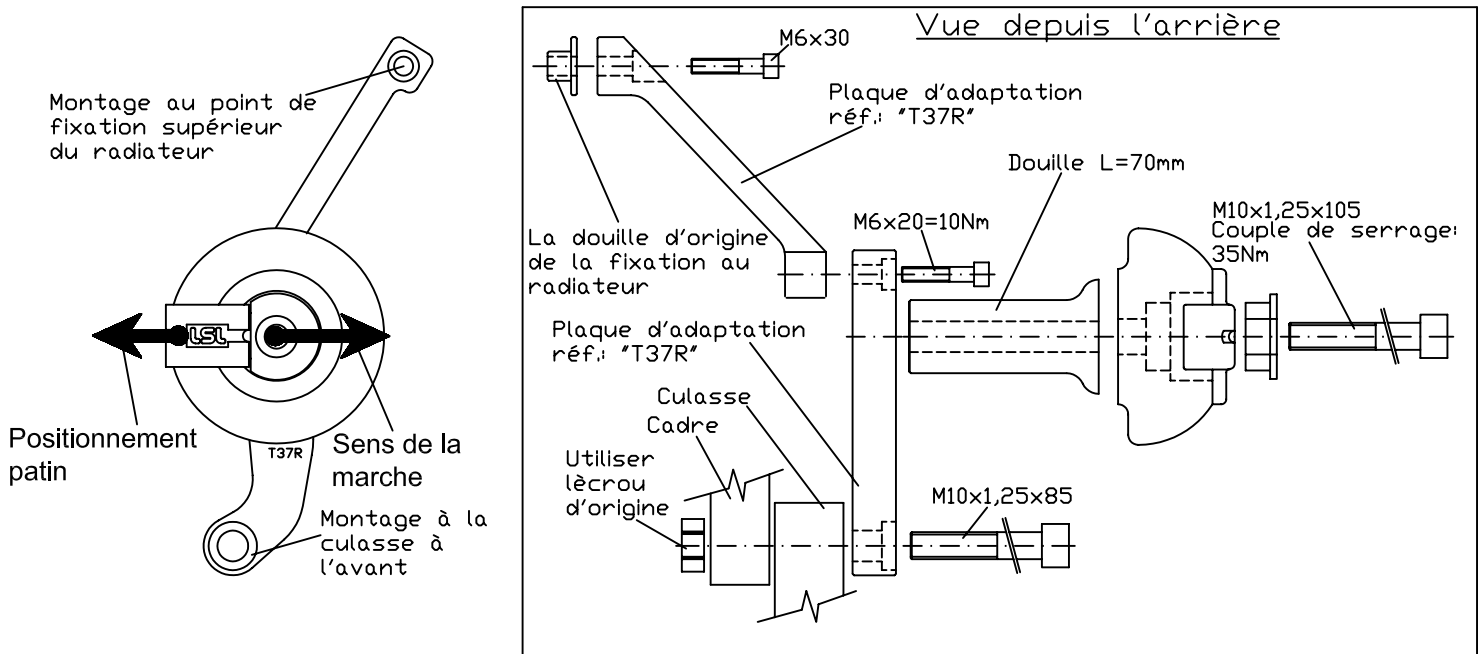

Montage côté gauche:

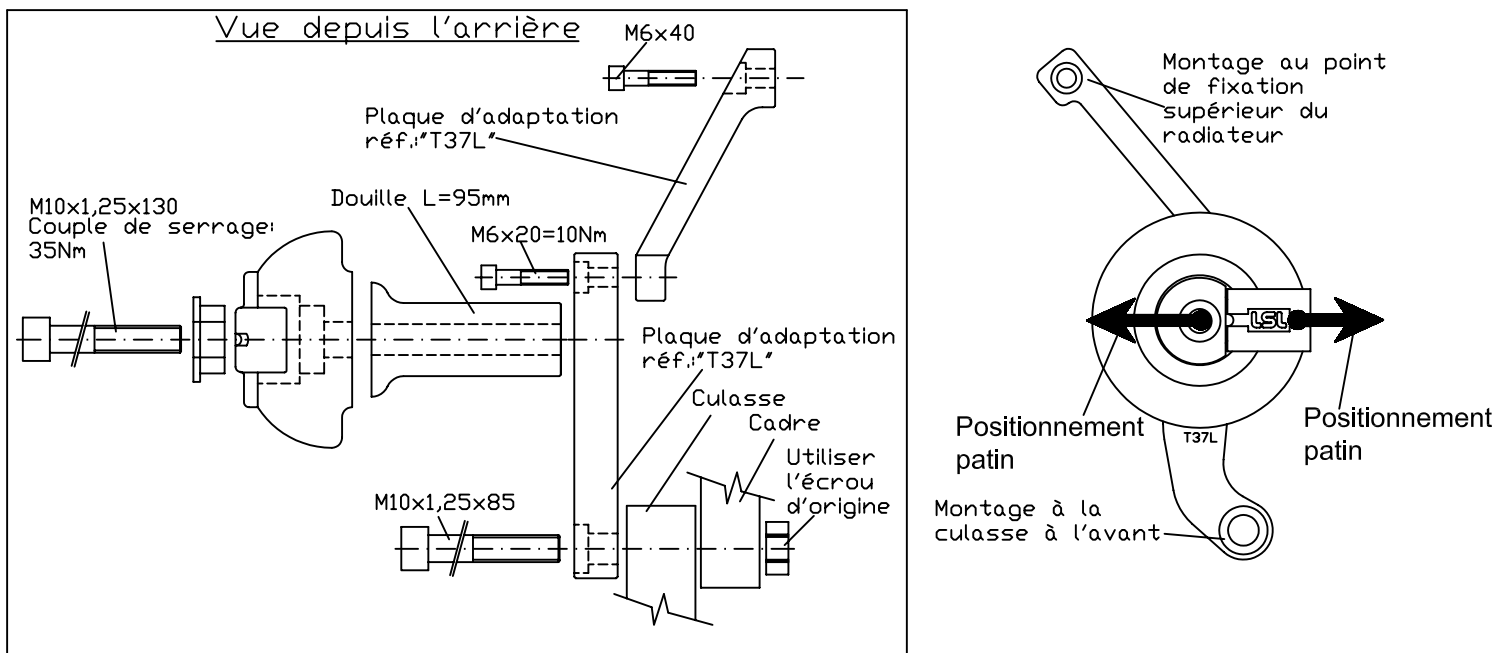

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl-motorradtechnik.de

Stand:31.03.2008