


# Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball


N°article: 555KT07..

Important! Montez les Crash Balls à l'axe avant en serrant à un couple de 10Nm. Contrôlez régulièrement le serrage des Crash Balls.

Montage à l'avant  
gauche

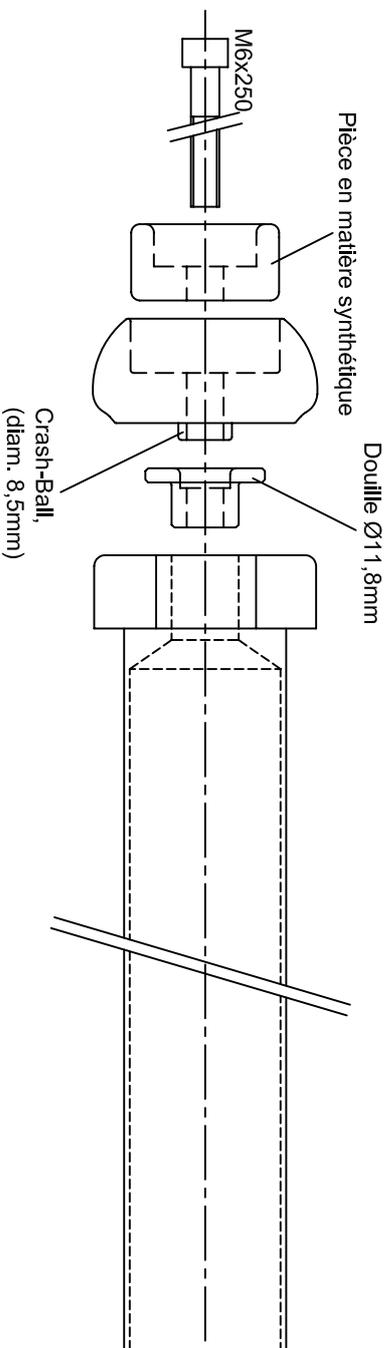

Montage à l'avant  
droit

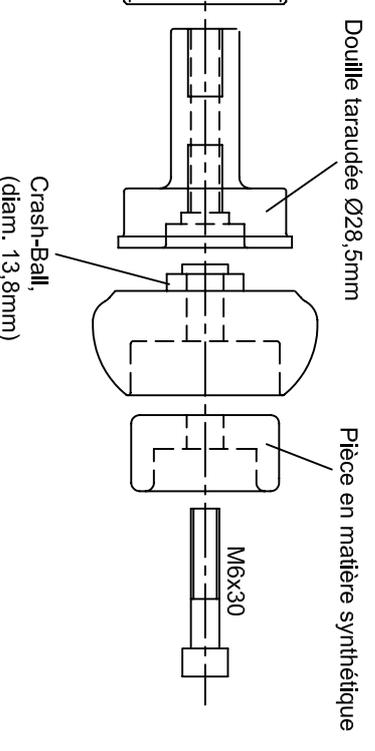

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

[www.lsl.eu](http://www.lsl.eu)

Stand: 30.05.2007