


Instructions de montage des Crash-Pads pour KTM SuperDuke / Supermoto 990 '05→ / '06→ N° article : 550KT07.1

Important: Le montage doit être fait par un professionnel!
Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre! Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!
Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!


Montage côté droit:

(Vue arrière)

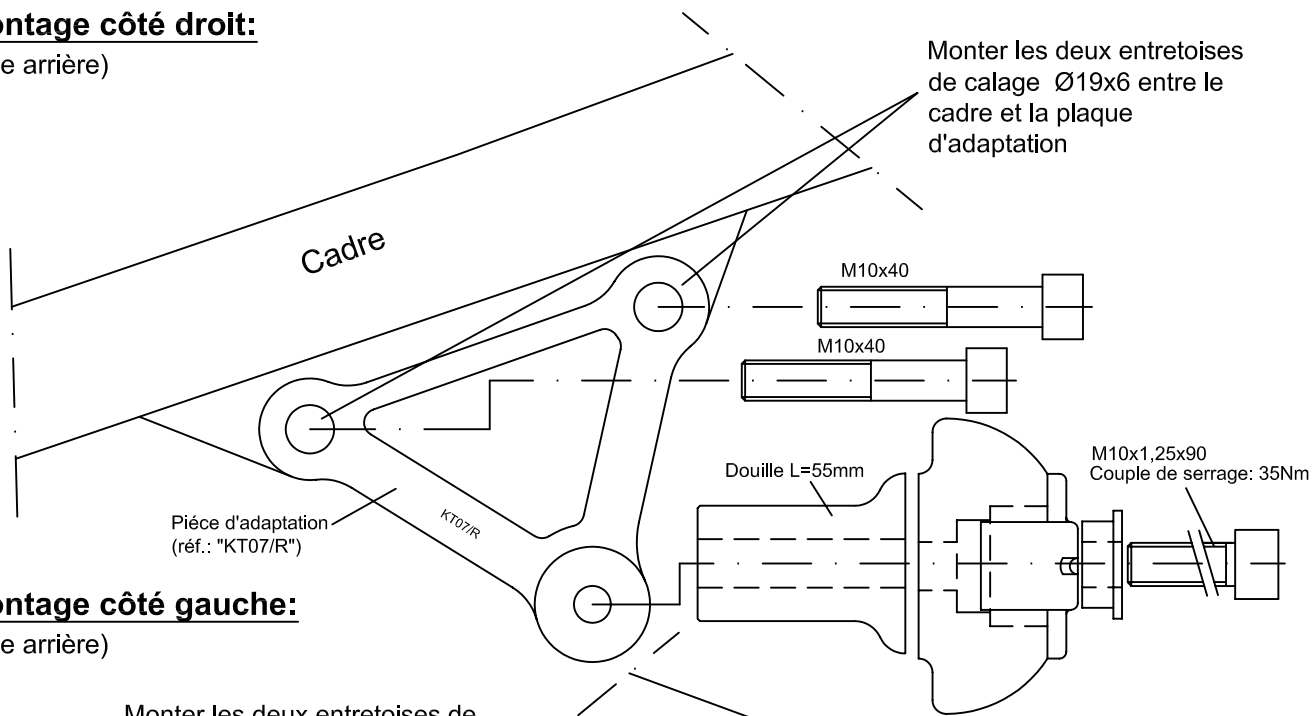

Montage côté gauche:

(Vue arrière)

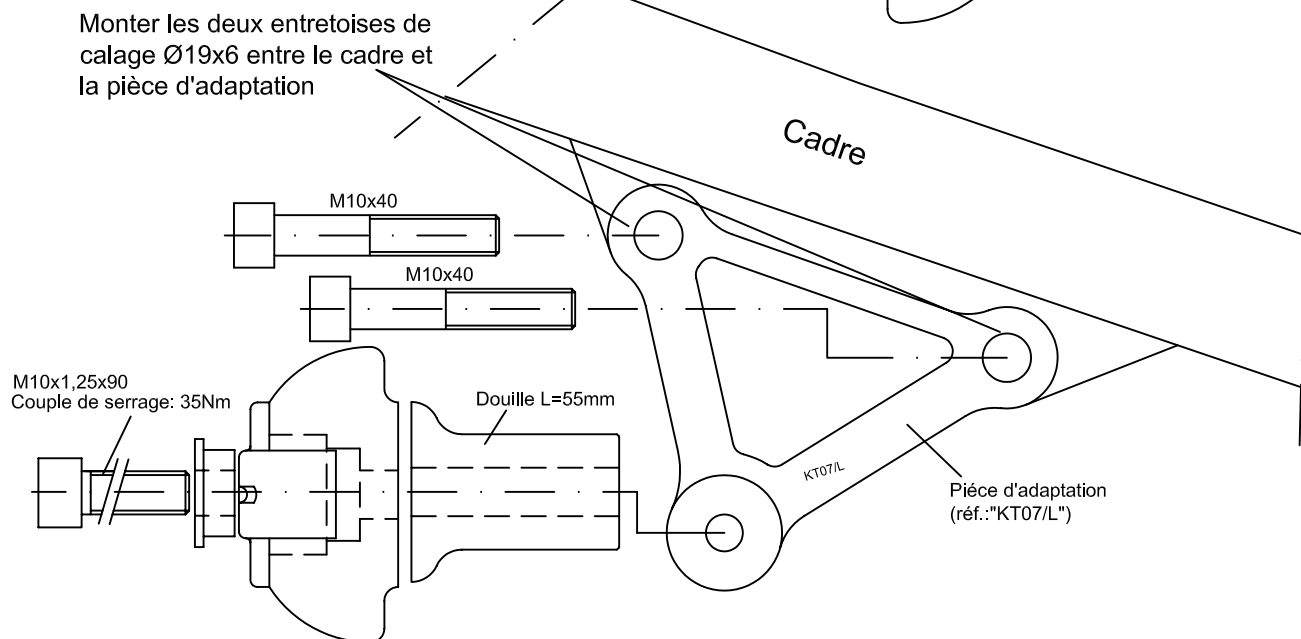

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 02 02/02/2009

