

Instructions de montage des Crash-Pads pour Suzuki GSX 1300R Hayabusa '08 → N° article : 550S120

Important: Le montage doit être fait par un professionnel!

Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté puis de l'autre! Evitez le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!



Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!

Les deux parties latérales du carénage doivent être munies d'un perçage.

1. Marquer la position du perçage sur le carénage (les cotes sont indiquées les photos ci-dessous). (1) : Vis de fixation du carénage tout en haut ; (2) : Perçage ; (3) : Point de rotation du bras oscillant.
2. Effectuer un perçage de petit diamètre et vérifier si les points de montage (2) sont superposés. Puis, agrandir les trous jusqu'à ce que les douilles des Crash Pad passent et que le carénage ne frotte et ne coince pas. Corriger la superposition des trous pendant l'agrandissement, si nécessaire.



Montage côté droit:

(Vue arrière)

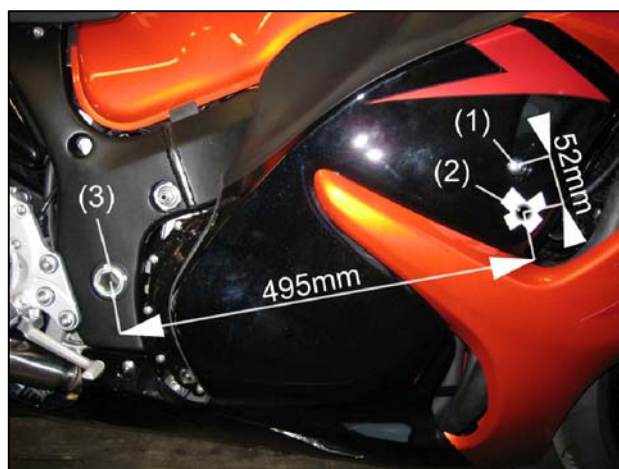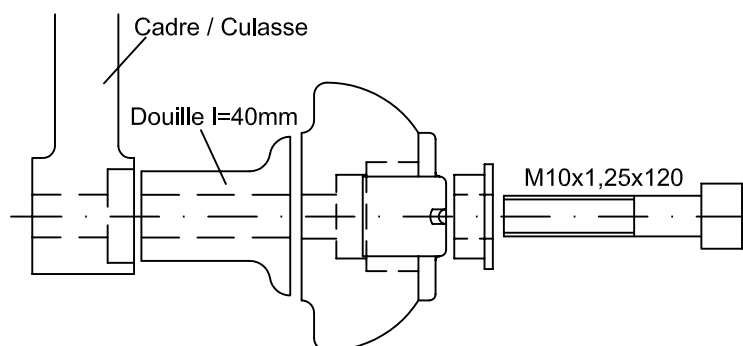

Montage côté gauche:

(Vue arrière)

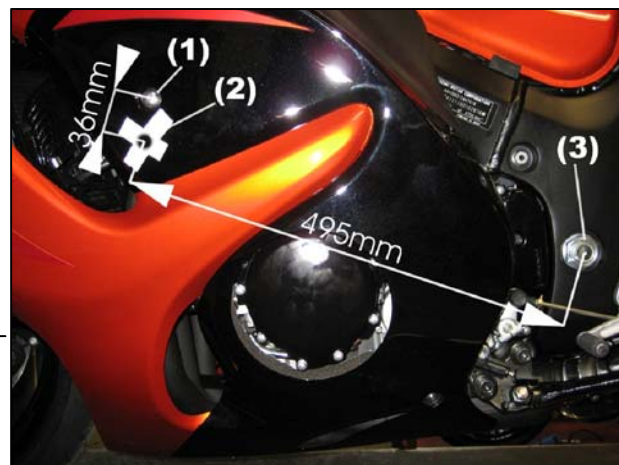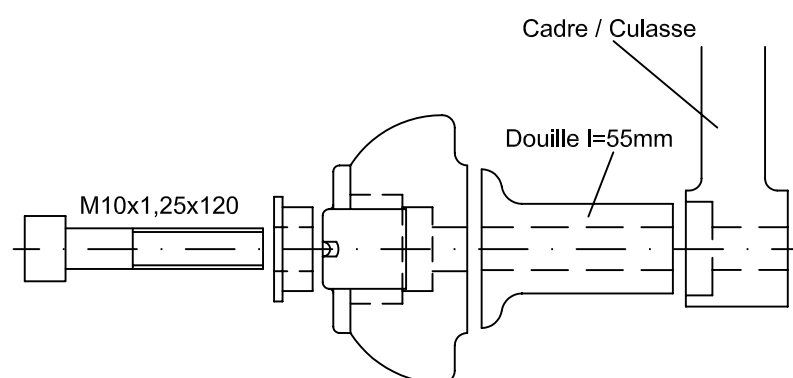

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand:08.05.2008

