

Scheinwerferschutz / Headlight Protection

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6 4 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6 4 Nm



All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


Subject to change. Not responsible for typos.

<p>1 Scheibe Screen</p>  <p>LPS.07.358.950</p> <p>Anzahl/Pcs. 1</p>	<p>3 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>schwarz/black</p> <p>M6 x 12 ISO 7380</p> <p>Anzahl/Pcs. 4</p>	<p>5 Linsenkopfschraube Lenshead Screw</p>  <p>schwarz/black</p> <p>M6 x 25 ISO 7380</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>
<p>2 Anbaublech Mounting Bracket</p>  <p>LPS.07.358.001</p> <p>Anzahl/Pcs. 2 (L/R)</p>	<p>4 Dichtungsring O-Ring</p>  <p>US.00.4.47-1.78.0.KR</p> <p>Anzahl/Pcs. 8</p>	<p>6 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:20 Di:6,4 h:3</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>
		<p>7 Senkkopfschraube Countersunk Screw</p>  <p>M6 x 40 DIN 7991</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>
		<p>8 Distanzbuchse mit Senkkung Countersunk Spacer</p>  <p>LPS.07.358.003</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>

Montage / Mounting

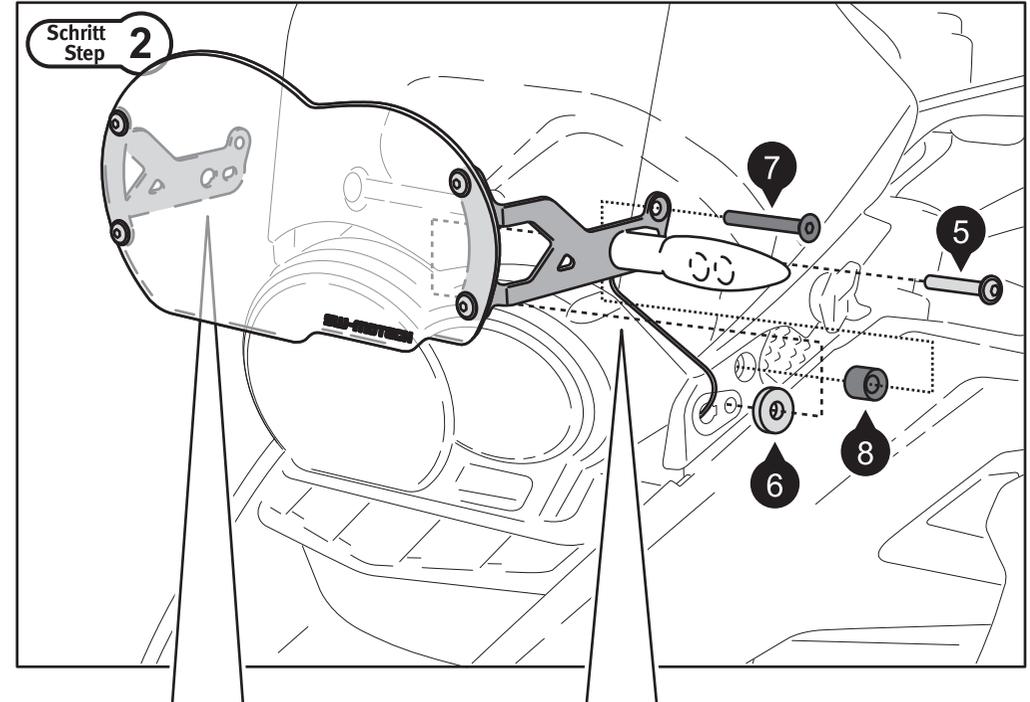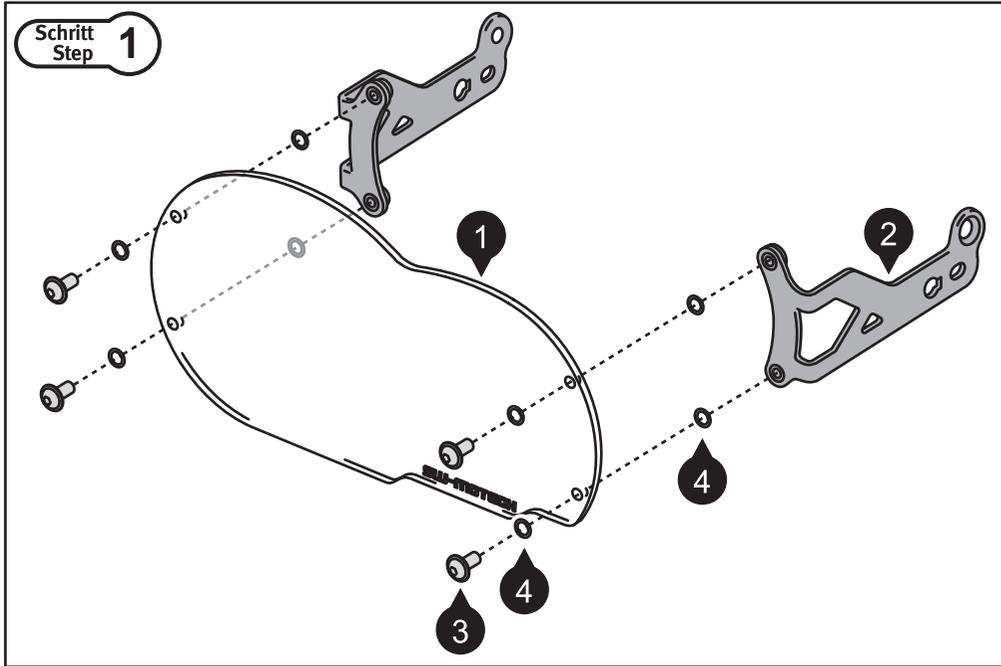

Vor Montage des Lampenschutzes müssen die originalen vorderen Blinker demontiert werden. Lösen Sie zunächst die Steckverbindungen der Blinkerkabel (Position siehe Detailbild) und die Schraubverbindung der Blinker. Anschließend können die Blinker mit einer halben Drehung gelöst und entfernt werden. Stecken Sie nun die Blinker in die gezeigten Öffnungen des Lampenschutzes und fixieren Sie diese mit einer halben Drehung (wie in der Detailzeichnung gezeigt). Nun kann der Scheinwerferschutz wie in **Schritt 2** gezeigt am Fahrzeug montiert werden. **Die Montage der Lampenschutzes erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite analog zur linken Fahrzeugseite.** Verbinden Sie abschließend die Steckverbindungen der Blinkerkabel wieder.

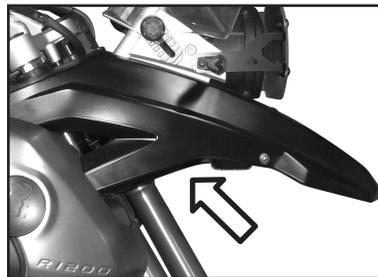

Before mounting the Headlight Protection, detach the front blinker. Loosen the blinker plugs (position shown in the detail picture) and remove the original screws of the blinkers. Then turn the blinker a half turn to loosen and detach. Attach the blinker at the Headlight Protection with a half turn, as shown in the detail drawing. Attach the Headlight Protection, as shown in **step 2. Attach the Headlight Protection on the right side as same as on the left side.** Then connect the plugs of the blinkers again.

MONTAGE / MOUNTING

