

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## **KFS.01.529.10000/B**

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

KFS.01.529.80000/B

Art.-Nr. / Item No.: **KFS.01.529.10000/\***

Revision: **00** · Datum / Date: **03 - 2021**

**Fender-Kit**

**Fender kit**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelfester, flüssiger Schraubensicherung.

**Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!**

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

**GENERAL INFORMATION**

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

**Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!**

**FUNCTION CHECK:** After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10  
**info@sw-motech.com**  
**www.sw-motech.com**


## STÜCKLISTE / PARTS LIST


Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung <sup>a</sup> Item No. / Description <sup>a</sup>	Artikel	Part	Anzahl <sup>b</sup> Quantity <sup>b</sup>	N·m <sup>c</sup>
<b>2</b>	(1)	KFS.01.529.001R	Anbaublech; rechts	Mounting Bracket; right	1 / 1	
	(2)	M6 x 16; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lensehead Screw; black	2 / 3	9
	(3)	M6; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz	Lock Nut with Flange; black	1 / 2	
	(4)	KFS.01.529.002	Reflektorblech; links / rechts	Reflector Bracket, left / right	1 / 2	
	(5)	M6 x 30; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lensehead Screw; black	1 / 3	9
	(6)	Ø 13 / ø 6,4 / h 13	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 2	
<b>3</b>	(7)	KFS.01.529.001L	Anbaublech; links	Mounting Bracket; left	1 / 1	
	(8)	M6 x 16; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lensehead Screw; black	1 / 3	9
	(9)	M6; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz	Lock Nut with Flange; black	1 / 2	
	(10)	KFS.01.529.002	Reflektorblech; links / rechts	Reflector Bracket; left / right	1 / 2	
	(11)	M6 x 30; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lensehead Screw; black	2 / 3	9
	(12)	Ø 13 / ø 6,4 / h 13	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 2	
<b>4</b>	(13)	KFS.00.001.001	Fender; silbern / schwarz	Fender; silver / black	1 / 1	
	(14)	M5 x 8; ISO 7380	Linsenkopfschraube; silbern / schwarz	Lensehead Screw; silver / black	4 / 8	5,5

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø						N·m	M4	M5	M6	M8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø						N·m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8	2,8	5,5	9,6	23	46									79	Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9	4,1	8,1	14	34							

Anmerkungen: <sup>a</sup> Alle Maßangaben in Millimeter. <sup>b</sup> Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. <sup>c</sup> **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: <sup>a</sup> All measurements in millimeters. <sup>b</sup> The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. <sup>c</sup> **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

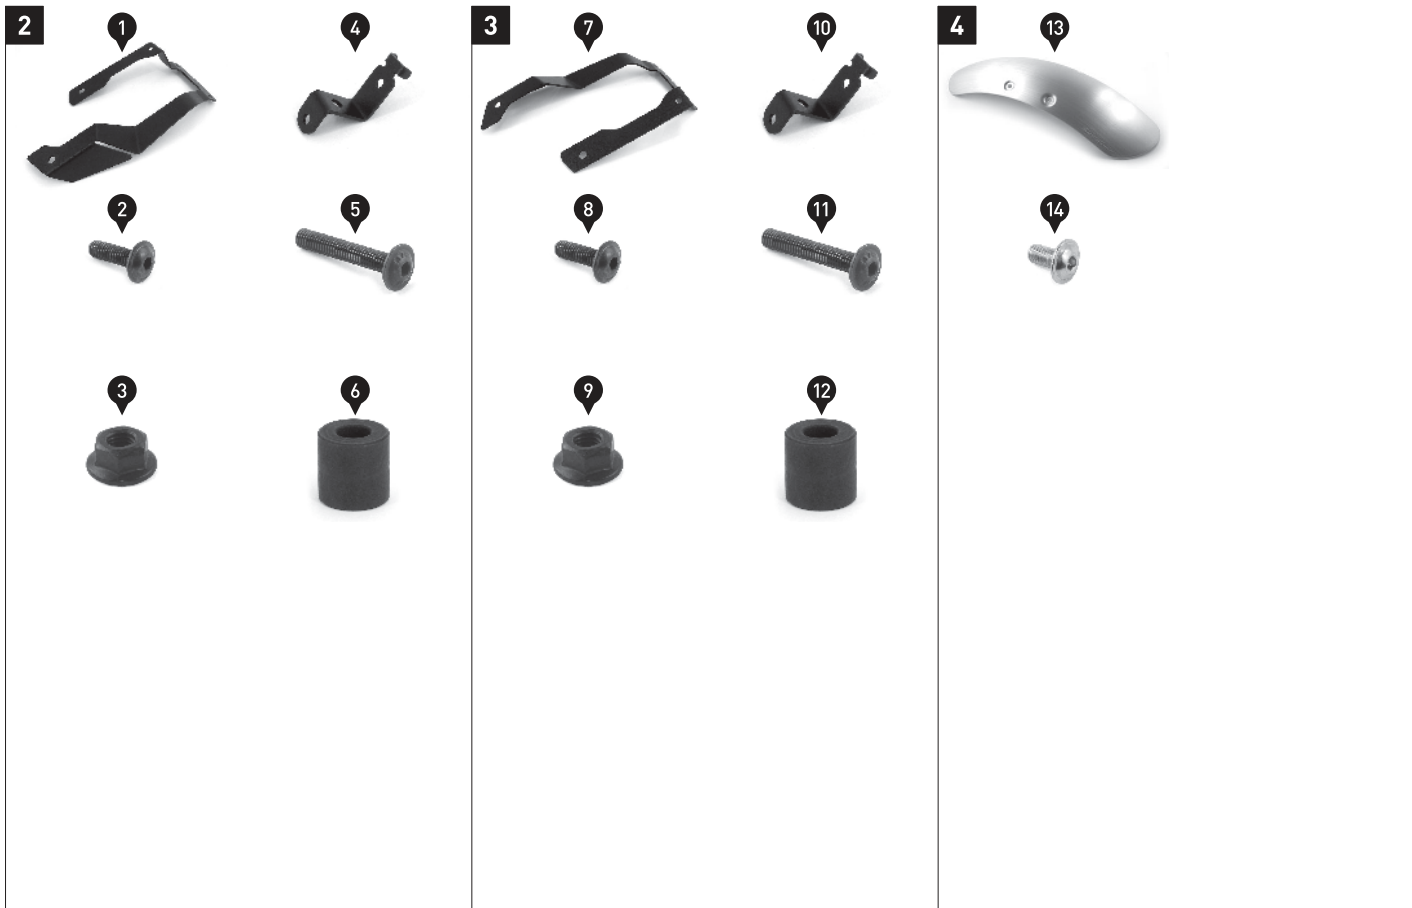

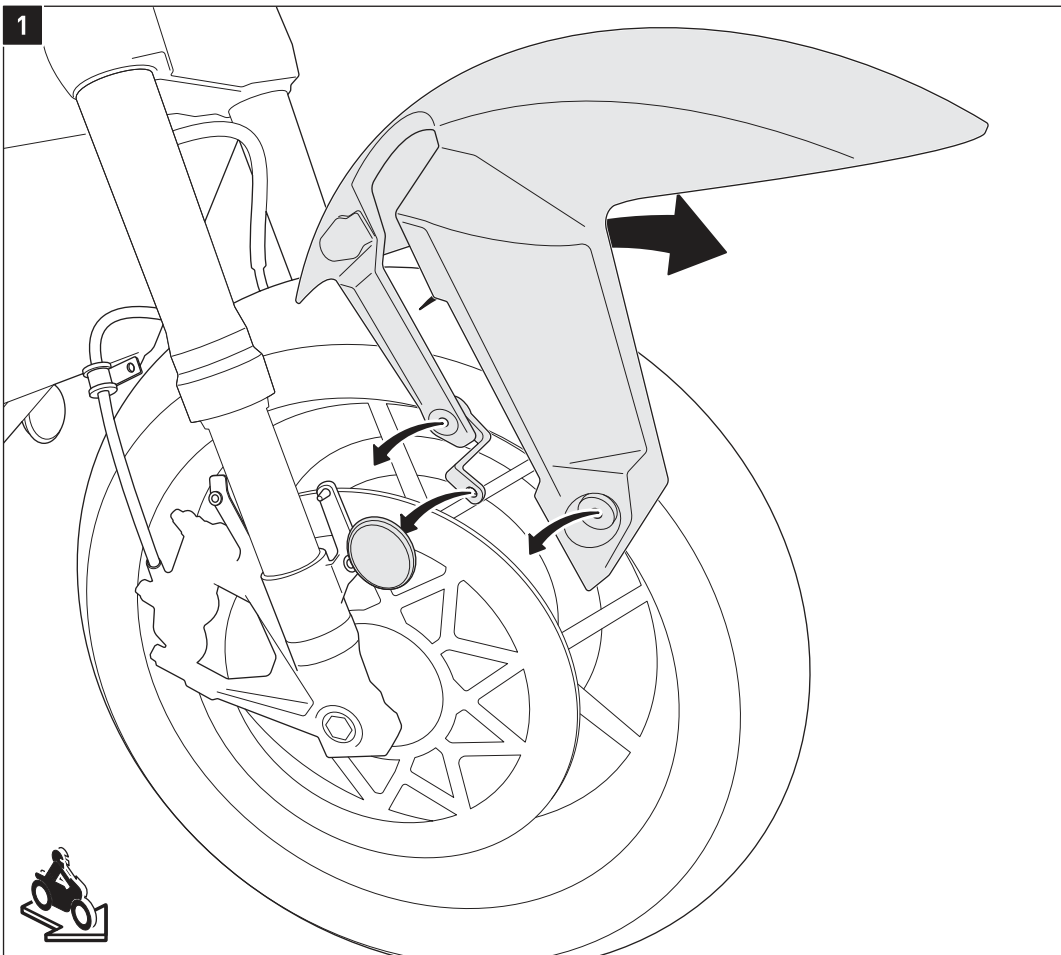

Lösen Sie beidseitig die Schläuche aus den Halterungen und die Schrauben von den gezeigten Anbaupunkten.


Entfernen Sie beidseitig die Reflektoren vom Kotflügel.

Entfernen Sie den Kotflügel vom Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

Loosen the hoses on both sides of the vehicle as well as the screws from the shown mounting points.

Remove the reflectors on both sides from the fender.

Remove the fender from the vehicle, as shown in the drawing.

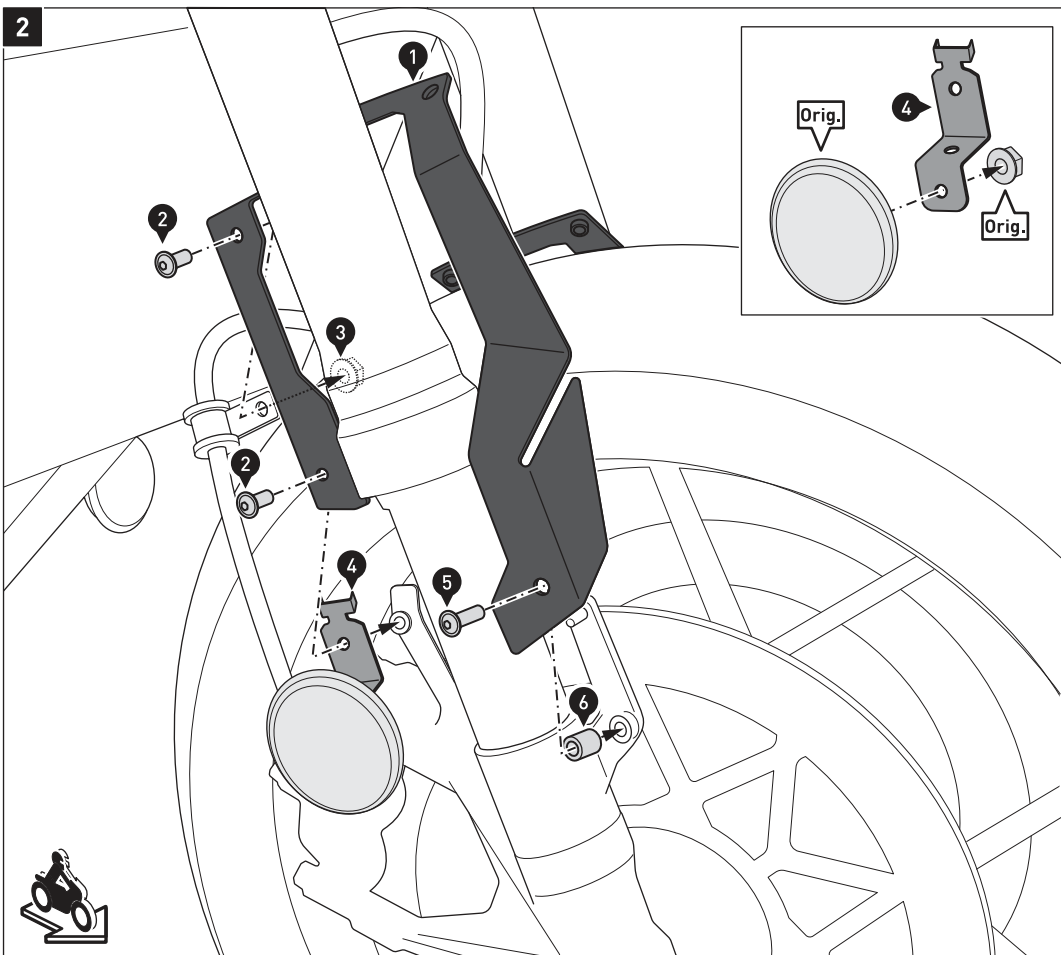

Verschrauben Sie die Reflektoren (Orig.) mit den original Muttern (Orig.) an den Reflektorblechen (4), wie in der Detailzeichnung gezeigt. Ziehen Sie die Muttern (Orig.) nach Herstellerangaben an.

Verschrauben Sie das Anbaublech (1) und das Reflektorblech (4) auf der rechten Seite am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung für die beiden unteren Schrauben!**

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig an.

Attach the reflectors (Orig) with the original nuts (Orig.) to the reflector brackets (4), as shown in the detail drawing.

Tighten the nuts (Orig.) with the manufacturers' specified torque.


Attach the mounting bracket (1) and the reflector bracket (4) on the right side to the vehicle, as shown in the drawing.

**ATTENTION: Use liquid thread locker for the two lower screws!**  
Do not fully tighten the screws yet.

Orig.			OEM
			Medium

2			Medium
5			Medium

3

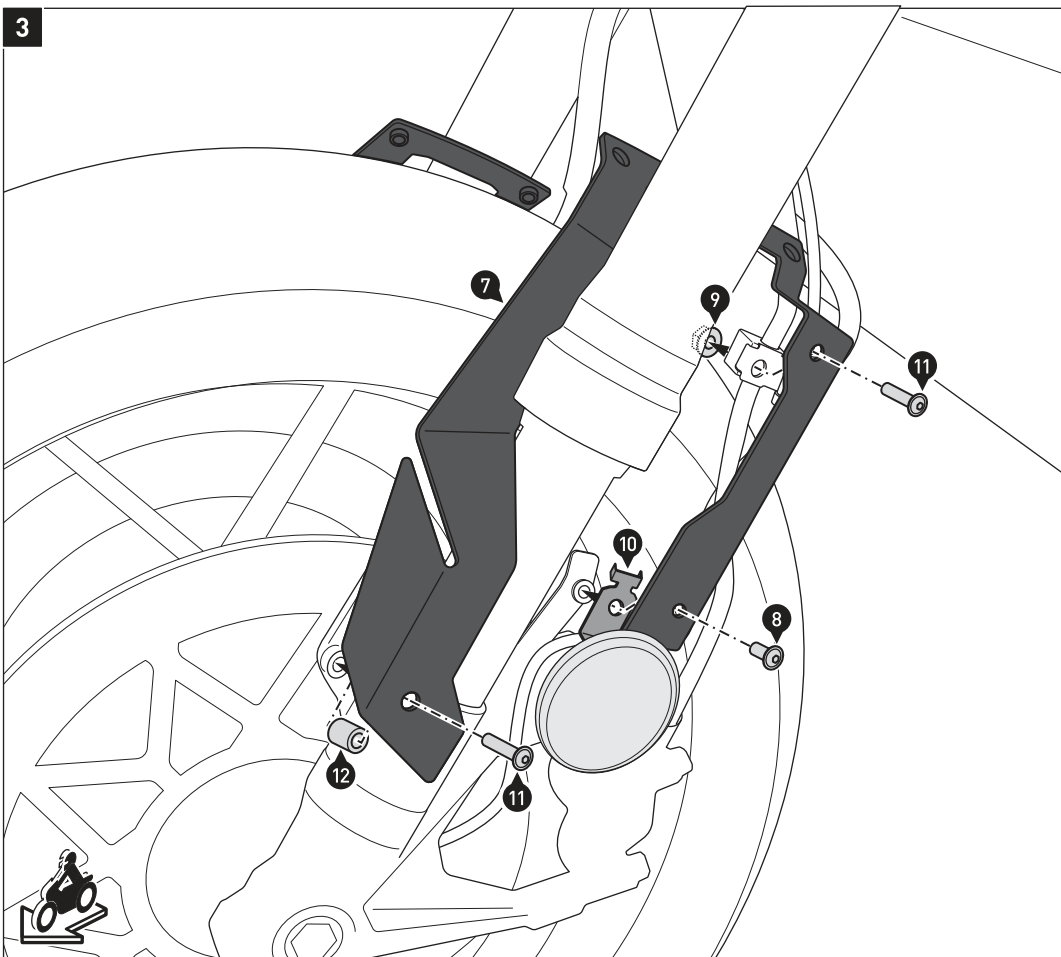

Verschrauben Sie das Anbaublech (7) und das Reflektorblech (10) auf der linken Seite am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung für die beiden unteren Schrauben!**


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig an.

Attach the mounting bracket (7) and the reflector bracket (10) on the left side to the vehicle, as shown in the drawing.

**ATTENTION: Use liquid thread locker for the two lower screws!**  
Do not fully tighten the screws yet.

8		 <b>Medium</b>
11		

4

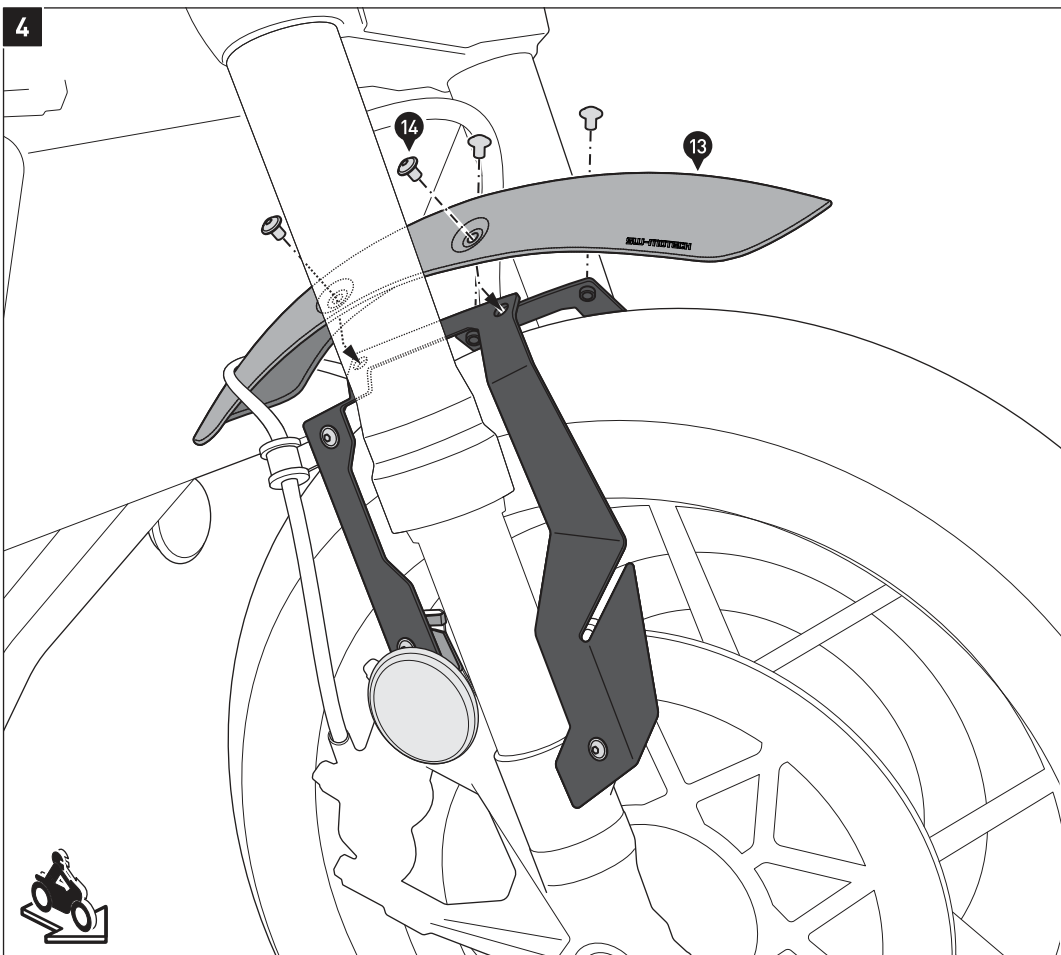

*HINWEIS: Wählen Sie die Schrauben (14) gemäß der Farbe Ihres Fenders.*

Verschrauben Sie den Fender (13) beidseitig an den Anbaublechen, wie in der Zeichnung gezeigt. Führen Sie dabei die Schläuche über den Fender.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Richten Sie den Fender zentriert aus.  
Wenn alle Teile spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

*NOTE: Choose the screws (14) according to the color of your fender.*

Attach the fender (13) on both sides of the vehicle to the mounting brackets, as shown in the drawing. Position the hoses over the fender.

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Align the fender to the tire.  
Once all parts are aligned without excess tension, tighten the screws as specified.

2 8		<b>9 N·m</b>
5 11		

14		<b>5,5 N·m</b>
		<b>Medium</b>